Korisnički priručnik na internetu

HL-B2180DW

© 2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Sadržaj

Prije korištenja uređajem ... 1
Definicije napomena ... 2
Zaštitni znaci ... 3
Licenciranje otvorenog izvornog koda ... 4
Autorsko pravo i licenca ... 5
Važne napomene ... 6
Upoznavanje s uređajem ... 7
Prije korištenja uređaja ... 8
Pogled sprijeda i pogled straga ... 9
Pregled upravljačke ploče ... 10
Način unosa teksta na uređaju ... 12
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows) ... 13
Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows) ... 15
Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) ... 16
Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju ... 17
Rukovanje papirom ... 18
Stavite papir ... 19
Stavite papir u ladicu za papir ... 20
Umetnite I ispisujte na obični, tanki, reciklirani i čvrsti papir u otvoru za ručno ulaganje ... 23
Umetnite i ispisujte na debelom papiru i naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje ... 24
Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih ... 26
Postavke papira ... 28
Promijenite veličinu i vrstu papira ... 29
Promjena postavke provjere papira ... 30
Neispisivo područje ... 31
Preporučeni ispisni mediji ... 32
Upotreba posebnog papira ... 33
Ispisivanje ... 34
Ispis s računala (Windows) ... 35
Ispis dokumenta (Windows) ... 36
Ispišite na obje strane papira (Windows) ... 38
Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows) ... 41
Postavke ispisa (Windows) ... 42
Nadzirite status uređaja putem računala (Windows) ... 47
Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih ... 48
Ispisivanje privitaka e-pošte ... 50
Promjena postavki ispisa putem upravljačke ploče ... 51
Otkažite ispisni zadatak ... 52
Probni ispis ... 53
Rješavanje problema ... 54
Poruke o pogreškama i održavanju ... 55
Zastoji papira ... 58
Uklanjanje zastoja papira ... 59
Papir je zaglavljen u ladici za papir ... 60

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja ... 61
Papir je zaglavljen unutar uređaja ... 63
Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ... 64
Problemi s ispisivanjem ... 66
Poboljšavanje kvalitete ispisa ... 69
Problemi s mrežom ... 74
Poruke o pogrešci ... 75
Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows) ... 76
Ako imate problema s mrežom svog uređaja ... 77
Problemi sa značajkom AirPrint ... 83
Drugi problemi ... 84
Provjera podataka o uređaju ... 85
Ažurirajte firmver svog uređaja ... 86
Funkcije resetiranja ... 87
Resetiranje uređaja ... 88
Resetiranje mreže ... 89
Resetiranje na tvorničke postavke ... 90
Redovito održavanje ... 91
Zamjena potrošnog materijala ... 92
Zamijenite toner ... 94
Zamijenite jedinicu bubnja ... 97
Resetirajte brojač bubnja ... 100
Čišćenje uređaja ... 101
Očistite koronsku žicu ... 102
Očistite jedinicu bubnja ... 103
Očistite valjke za sakupljanje papira ... 106
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela ... 107
Zapakirajte i pošaljite uređaj ... 108
Postavke uređaja ... 110
Provjerite lozinku svojeg uređaja ... 111
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči ... 112
Općenite postavke ... 113
Tablica izbornika (za modele s LCD-om) ... 120
Ispišite popis postavki pisača ... 128
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management ... 129
Što je upravljanje temeljeno na webu ... 130
Pristup upravljanju temeljenom na webu ... 131
Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži ... 133
Dodatak ... 134
Specifikacije ... 135
Potrošni materijal ... 139
Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima ... 140
Informacije o recikliranom papiru ... 141
Dostupnost servisnih dijelova ... 142
Kemijske tvari (EU REACH) ... 143
Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother ... 144

Prije korištenja uređajem

- Definicije napomena
- Zaštitni znaci
- Licenciranje otvorenog izvornog koda
- Autorsko pravo i licenca
- Važne napomene

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
	Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.
	Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate vruće dijelove uređaja.
	Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Zaštitni znaci

Apple, App Store, AirPrint, logotip AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch i Safari zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama.

Adobe® i Reader® registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria™ i logotip Mopria™ registrirani su i/ili neregistrirani zaštitni znaci i oznake usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

Verbalna oznaka Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te oznake od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. obavlja se pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Zaštitni znaci softvera

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Licenciranje otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima, idite na stranicu **Manuals** svog modela na support.brother.com/manuals.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Autorsko pravo i licenca

©2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

Ovaj proizvod sadržava softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Sva prava pridržana.

FlashFX® Autorsko pravo 1998-2020 Datalight, Inc.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Važne napomene

- Provjerite support.brother.com/downloads za ažuriranja upravljačkih programa i softvera tvrtke Brother.
- Kako bi vaš uređaj radio u skladu s najnovijim ažuriranjima, provjerite support.brother.com/downloads radi najnovije nadogradnje firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.
- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Prije nego što svoj uređaj date nekom drugom, zamijenite ga ili zbrinete, preporučujemo da ga vratite na tvorničke postavke kako biste uklonili sve osobne podatke.
- Windows 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education i Windows 11 Enterprise.
- Zasloni ili slike u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit na uređaju.
- Zasloni u ovome priručniku prikazuju Windows 10, osim ako nije drugačije navedeno. Zasloni na vašem računalu mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
- Sadržaji ovog dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Upoznavanje s uređajem

- Prije korištenja uređaja
- Pogled sprijeda i pogled straga
- Pregled upravljačke ploče
- Način unosa teksta na uređaju
- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)
- Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju

Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali odgovarajući softver i upravljačke programe za svoj uređaj.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

Vatrozid (Windows)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom pa ne možete koristiti mrežno ispisivanje, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako koristite vatrozid sustava Windows i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Pogled sprijeda i pogled straga

Pogled sprijeda

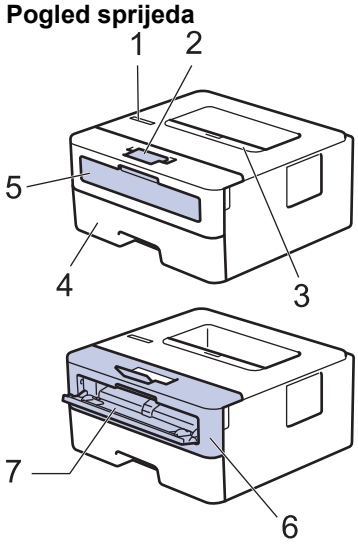

Pogled straga

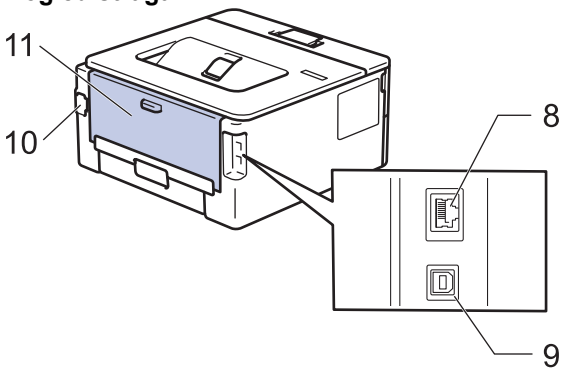

1. Upravljačka ploča
2. Držač papira za izlaznu ladicu za papir okrenut ispisnom stranom prema dolje
3. Izlazna ladica za listove okrenute prema dolje
4. Ladica za papir
5. Poklopac na otvoru za ručno uvlačenje papira
6. Prednji poklopac
7. Otvor za ručno uvlačenje papira
8. (Za žičane mrežne modele)
   Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX
9. USB priključak
10. Priključak kabela za napajanje
11. Stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore)

Uređaj ima fiksni kabel za napajanje, ovisno o modelu.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Pregled upravljačke ploče

Upravljačka ploča razlikovat će se ovisno o modelu.

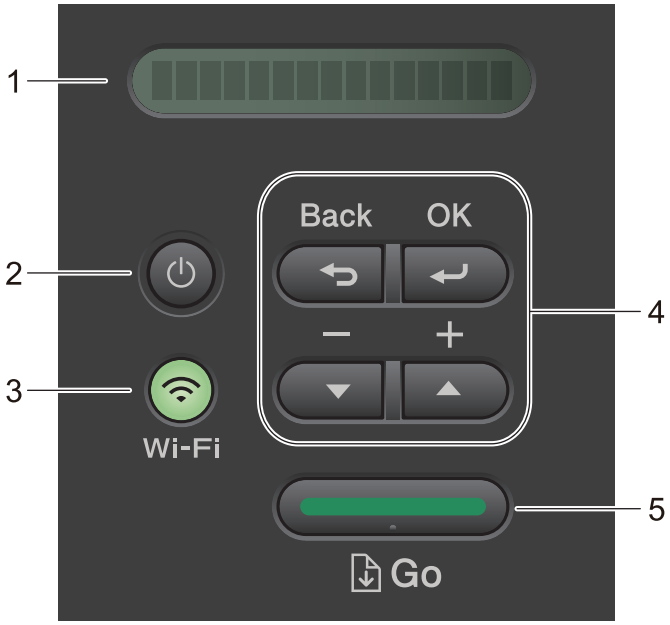

1. **Zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

   Bežični modeli:

   Pokazatelj s četiri razine prikazuje jačinu bežičnog signala ako upotrebljavate bežični priključak.

2. **Uključivanje/isključivanje napajanja**

   - Uključite uređaj tako da pritisnete .
   - Isključite uređaj tako da pritisnete i zadržite . LCD nekoliko sekunda prikazuje `[Iskljucivanje]` prije isključivanja.

3. **Gumbi za mrežu**

   - Modeli s bežičnom mrežom:

     Wi-Fi

     Pritisnite i zadržite gumb **Wi-Fi** i pokrenite instalacijski program za bežičnu vezu na računalu. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste podesili bežičnu vezu između uređaja i mreže.

     Kada je uključena lampica **Wi-Fi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **Wi-Fi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

   - Samo za modele sa žičnom mrežom:

     Network (Mreza)

     Pritisnite **Network (Mreza)** kako biste podesili postavke žičane mreže.

   - Modeli bez mrežne funkcije:

     Report (Izvjestaj)

     Pritisnite **Report (Izvjestaj)** za ispis Postavki pisača.

4. **Gumbi izbornika**

   OK (U redu)

   Pritisnite za pohranu postavki uređaja. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća na prethodnu razinu izbornika.

   Back (Natrag)

   - Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
   - Pritisnite za odabir prethodne znamenke kod unosa brojeva.

   ▲ ili ▼ (+ ili -)

   - Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
   - Pritisnite za unos, povećanje ili smanjenje broja. Za brže pomicanje pritisnite i držite pritisnute ▲ ili ▼. Kada uočite željeni broj, pritisnite **OK (U redu)**.

5. **Gumb Go (Idi)**

   - Pritisnite za brisanje određenih poruka o pogrešci. Za uklanjanje ostalih pogrešaka pridržavajte se uputa na upravljačkoj ploči.
   - Pritisnite za ispisivanje preostalih podataka u memoriji uređaja.
   - Pritisnite za odabir prikazane opcije. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća u stanje pripravnosti.
   - Za prekid ispisnog zadatka pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Način unosa teksta na uređaju

Kada je potreban tekst, unesite znakove na uređaju. Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o radnji koju izvršavate.

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:
  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}~
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, zatim unesite sljedeći znak.
- Pritisnite **Back (Natrag)** za brisanje netočno unesenih znakova.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koji pruža praktičan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows 11)

     Kliknite > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022)

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows Server 2012 R2)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows Server 2012)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
2. Odaberite svoj uređaj.

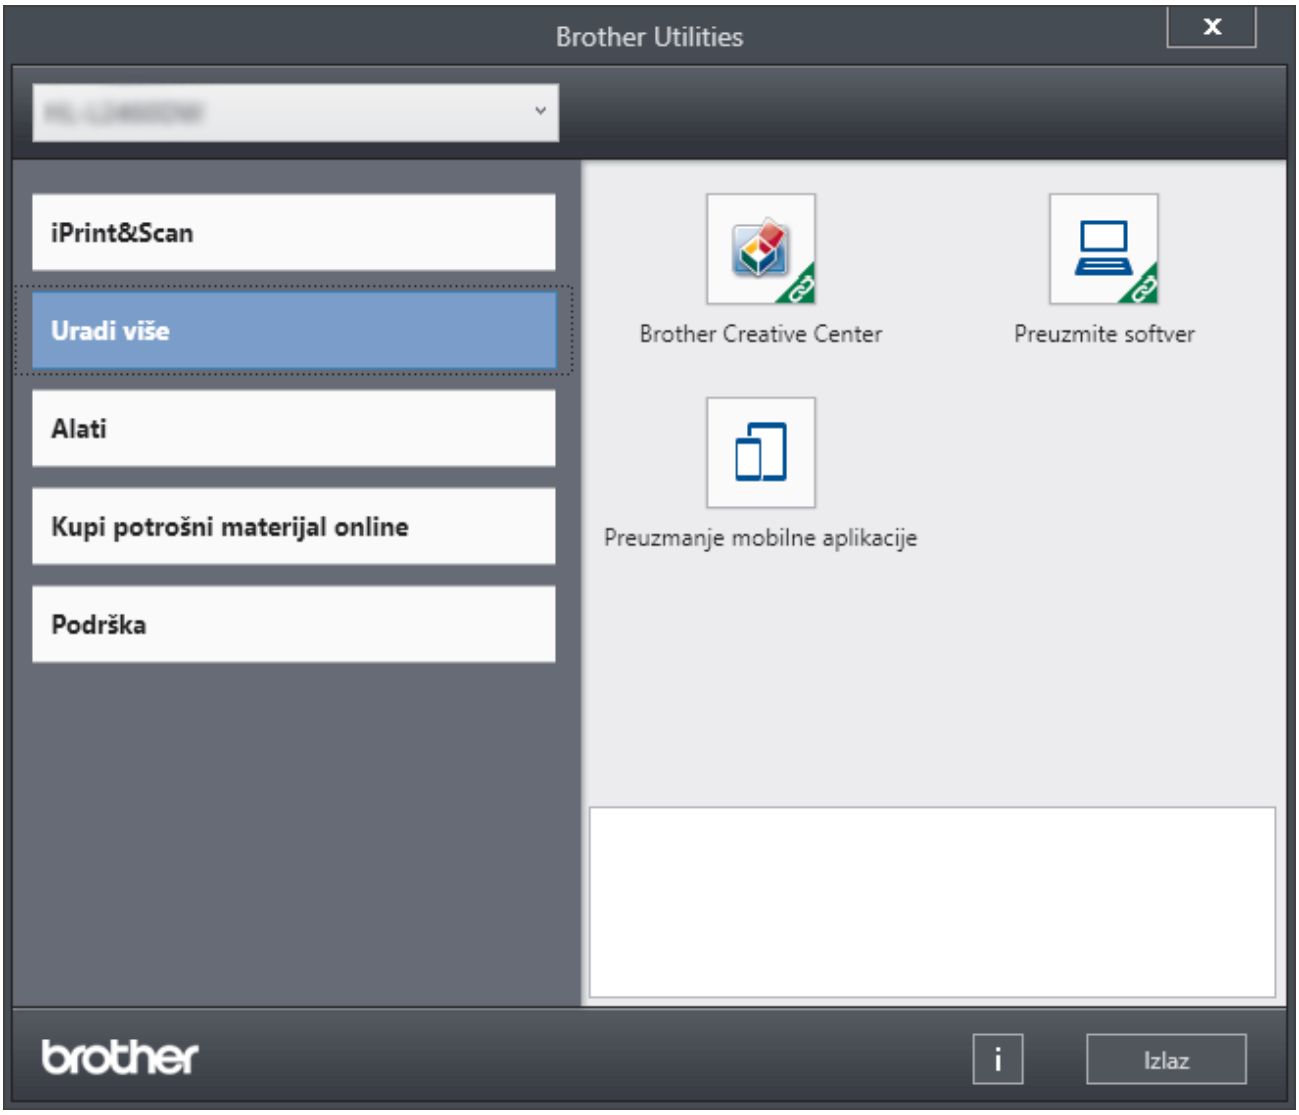

3. Odaberite željenu opciju.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem
  - Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Windows 11

     Kliknite > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - Windows Server 2012 R2

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - Windows Server 2012

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
2. Odaberite svoj model s padajućeg popisa (ako već nije odabran).
3. Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.
   - Ako je ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** vidljiva, odaberite je i kliknite **Provjeri sada** > **Provjerite za ažuriranja Softvera** > **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.
   - Ako ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** nije vidljiva, idite na sljedeći korak.
4. Kliknite **Deinstalacija** u odjeljku **Alati** alata **Brother Utilities**.

   Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.

Srodne informacije

- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Upotrijebite Brother iPrint&Scan za Windows i Mac za ispis s računala.

- Ova funkcija nije dostupna u državama koje podliježu primjenjivim propisima o izvozu.
- **Za preuzimanje najnovije verzije:**
  - Za Windows:

    Posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com/downloads, a zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju Brother iPrint&Scan.
  - Za Mac:

    Preuzmite i instalirajte aplikaciju Brother iPrint&Scan iz trgovine Apple App Store.

  Ako se pojavi upit, instalirajte upravljački program i softver potrebne za upotrebu uređaja. Preuzmite najnoviji upravljački program i softver uređaja sa stranice modela **Downloads (Preuzimanja)** na support.brother.com/downloads.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Windows 11

     Kliknite > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.
   - Windows 10

     Kliknite > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

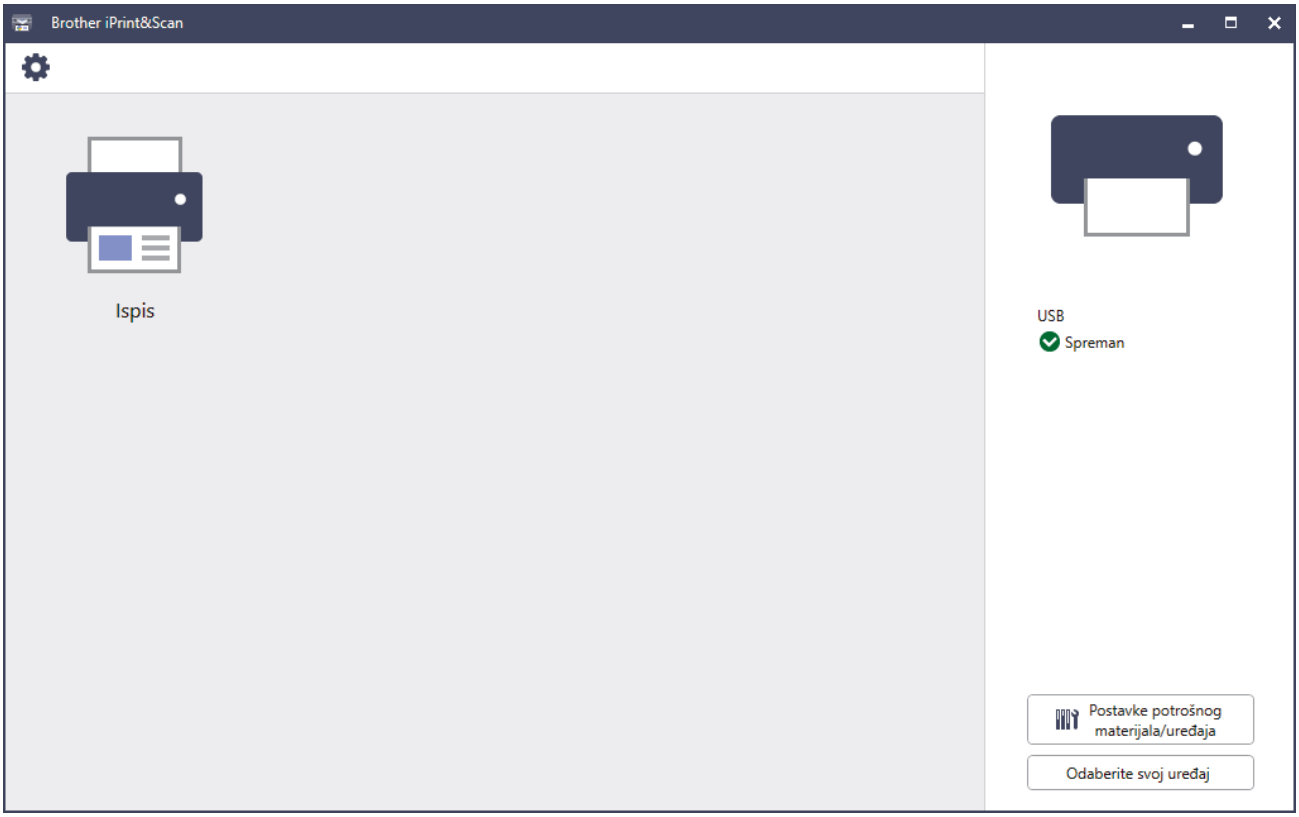

Stvarni zaslon može se razlikovati ovisno o verziji aplikacije.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju

Ulazni/izlazni priključci nalaze se na stražnjoj i prednjoj strani uređaja.

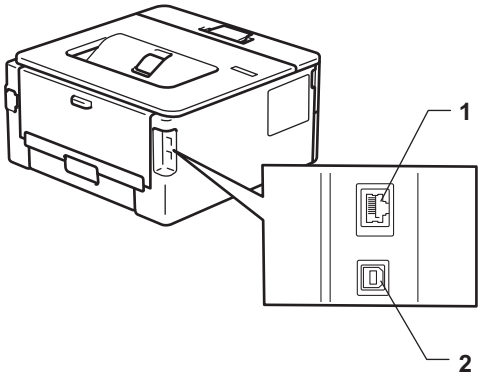

1. Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX (Za mrežne modele)
2. USB priključak

Kada spajate USB ili mrežni kabel, slijedite upute navedene u instalacijskom programu za softver/upravljački program.

Za instaliranje upravljačkog programa i softvera potrebnog za korištenje uređajem posjetite stranicu svog modela **Downloads (Preuzimanja)** na support.brother.com/downloads.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Rukovanje papirom

- Stavite papir
- Postavke papira
- Neispisivo područje
- Preporučeni ispisni mediji
- Upotreba posebnog papira

Stavite papir

- Stavite papir u ladicu za papir
- Umetnite I ispisujte na obični, tanki, reciklirani i čvrsti papir u otvoru za ručno ulaganje
- Umetnite i ispisujte na debelom papiru i naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje
- Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih

Stavite papir u ladicu za papir

- Ako se, kada je postavka provjere papira postavljena na Uključeno i kada izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u pojavi poruka preko koje vas se pita želite li promijeniti veličinu i vrstu papira, promijenite ove postavke, ako je potrebno, slijedeći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

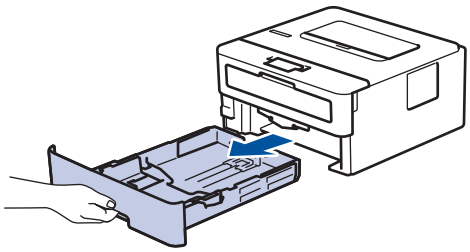

2. Vodilice za papir pritisnite i gurnite tako da odgovaraju papiru.

   Kako biste gurnuli vodilice za papir, pritisnite zelene poluge za otpuštanje.

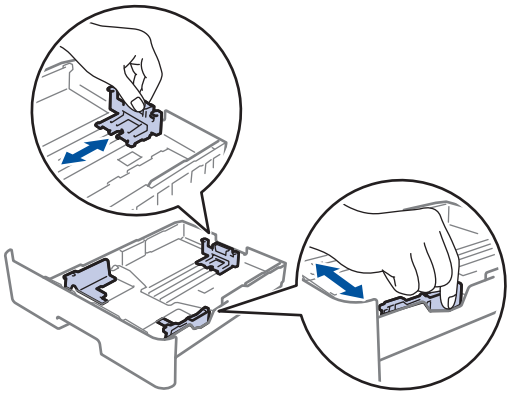

3. Dobro prozračite hrpu papira.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisuje *okrenuta prema dolje*.
5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).

   Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

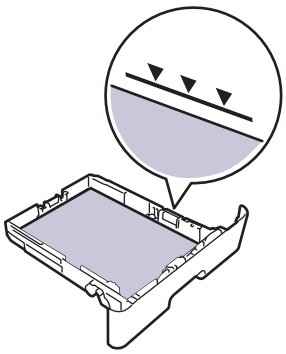

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.
7. Izvucite dodatni držač kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice.

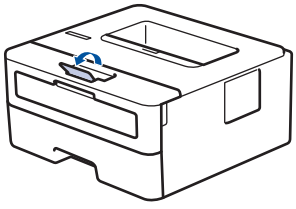

Srodne informacije

- Stavite papir
  - Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću ladice za papir

Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću ladice za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.

- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnat s unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi pomoću postavke položaja ispisa za ladicu za papir.
- Zbog nekih unaprijed otisnutih papira mogu nastati mrlje od tinte, ovisno o načinu ispisa i vrsti tinte.

Usmjerenost

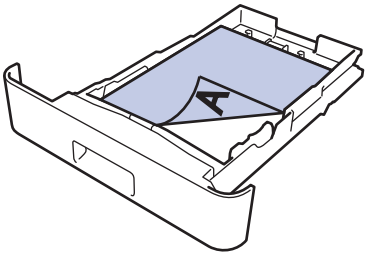	Za jednostrano ispisivanje • s ispisanom stranicom prema dolje • gornji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir
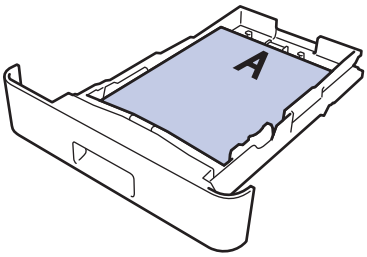	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • s ispisanom stranicom prema gore • donji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Pisac]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[2-strano]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Jedna slika]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[2-strano ulag.]`, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Stavite papir u ladicu za papir

Umetnite I ispisujte na obični, tanki, reciklirani i čvrsti papir u otvoru za ručno ulaganje

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za listove s ispisanom stranicom prema dolje.

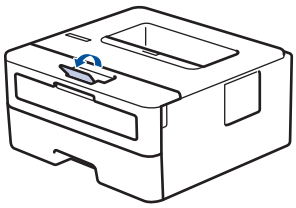

2. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

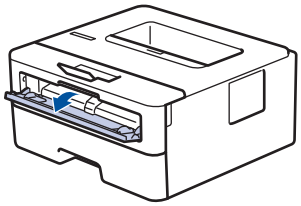

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

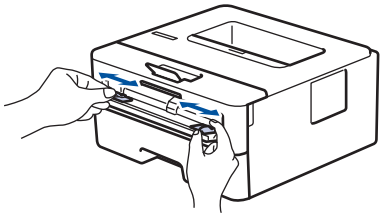

4. Objema rukama postavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

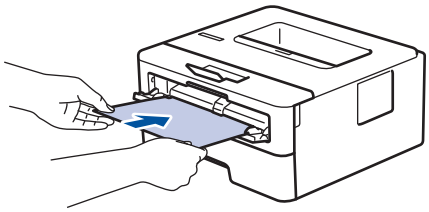

- Umetnite papir u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.

6. Kada ispisana stranica izađe iz uređaja, stavite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

Srodne informacije

- Stavite papir

Umetnite i ispisujte na debelom papiru i naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore).

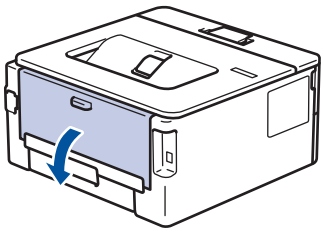

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

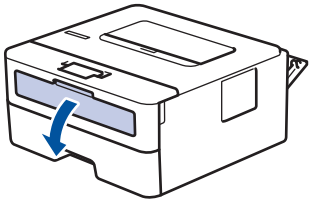

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

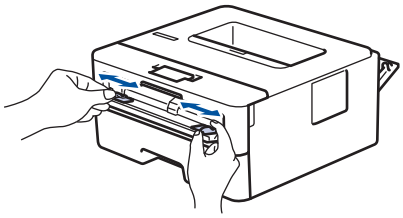

4. Objema rukama postavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

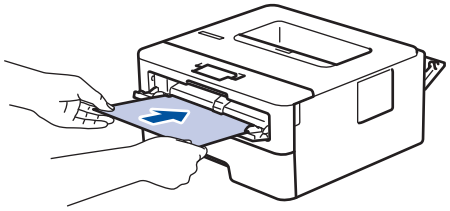

- Umetnite papir u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Potpuno izvucite papir ako ga morate ponovno staviti u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.

6. Nakon što ispisana stranica iziđe na stražnjoj strani uređaja, umetnite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

7. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir

Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih

Prije umetanja, pritisnite kutove i strane omotnica kako biste ih što više izravnali.

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore).

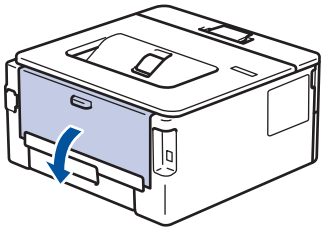

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Dvije zelene poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na način prikazan na ilustraciji.

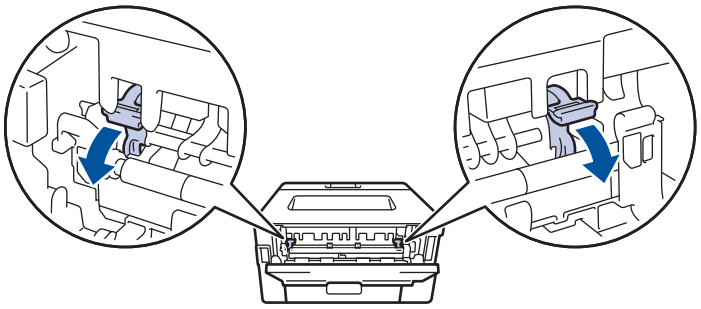

3. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

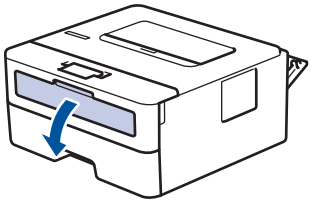

4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

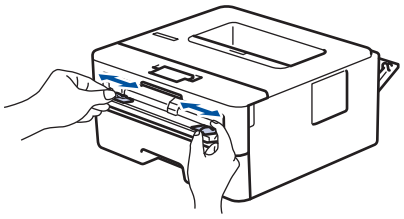

5. Objema rukama postavite jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

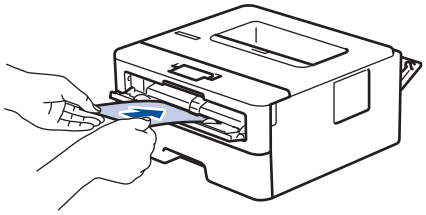

- Umetnite kuvertu u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Potpuno izvucite kuvertu prilikom ponovnog stavljanja kuverte u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je kuverta ravna i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, kuverta se možda neće pravilno uložiti, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

6. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.

Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru za ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Vrsta medija	**Koverte** **Kov. Debele** **Kov. Tanke**

7. Kada ispisana kuverta iziđe iz uređaja, stavite sljedeću kuvertu. Ponovite postupak za svaku kuvertu koju želite ispisati.
8. Kada završite s ispisivanjem, dvije zelene poluge koje ste prilagodili u prijašnjem koraku vratite u njihove početne položaje.
9. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir
- Ispisivanje

Postavke papira

- Promijenite veličinu i vrstu papira
- Promjena postavke provjere papira
- Ispis dokumenta (Windows)

Promijenite veličinu i vrstu papira

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete promijeniti postavku veličine i vrste papira na LCD-u.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Post. ladice]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Vrsta papira]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu vrstu papira, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vel. papira]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu veličinu papira, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Postavke papira

Promjena postavke provjere papira

Kada je postavka provjere papira postavljena na Uključeno i kada izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati poruka preko koje će vas se upitati želite li promijeniti veličinu i vrstu papira.

Funkcija je uključena prema zadanim postavkama.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Post. ladice]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Prov. papir]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Postavke papira

Neispisivo područje

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Vrijednosti ovise o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

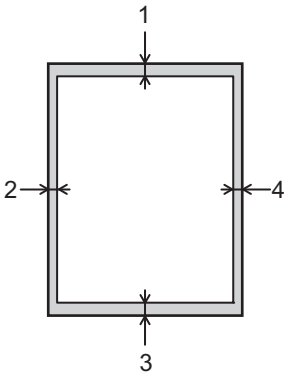

Nemojte pokušati ispisati u sljedeća područja; vaša izlazna vrijednost neće se odražavati u tim područjima.

Upotreba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Print (Ispiši)	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Preporučeni ispisni mediji

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2
	Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Antalis River serija (DL)

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte uzorke papira prije kupovine kako biste bili sigurni u njihovu izvedbu.

- NEMOJTE upotrebljavati papir za tintne pisače jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

VAŽNO

Možda nećete imati dobre rezultate s nekim vrstama papira, a mogle bi i oštetiti uređaj.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, zgužvan ili presavijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za ispisivanje na tintnom pisaču.

Ako se koristite bilo kojom od gore navedenih vrsta papira, one mogu oštetiti vaš uređaj. Ta šteta nije pokrivena niti jednim jamstvom ili ugovorom o usluzi tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Ispisivanje

- Ispis s računala (Windows)
- Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih
- Ispisivanje privitaka e-pošte
- Promjena postavki ispisa putem upravljačke ploče
- Otkažite ispisni zadatak
- Probni ispis

Ispis s računala (Windows)

- Ispis dokumenta (Windows)
- Ispišite na obje strane papira (Windows)
- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)
- Postavke ispisa (Windows)
- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)

Ispis dokumenta (Windows)

Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije.

- Ovisno o vašem modelu, dvostrano ispisivanje može biti zadano. Za jednostrano ispisivanje isključite postavke dvostranog ispisivanja u upravljačkom programu pisača.
- Da biste promijenili postavke ispisa za sve aplikacije u sustavu Windows, morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

  Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*:*Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)*

1. Stavite papir u ladicu za papir.
2. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
3. Odaberite naziv svog modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.

   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.

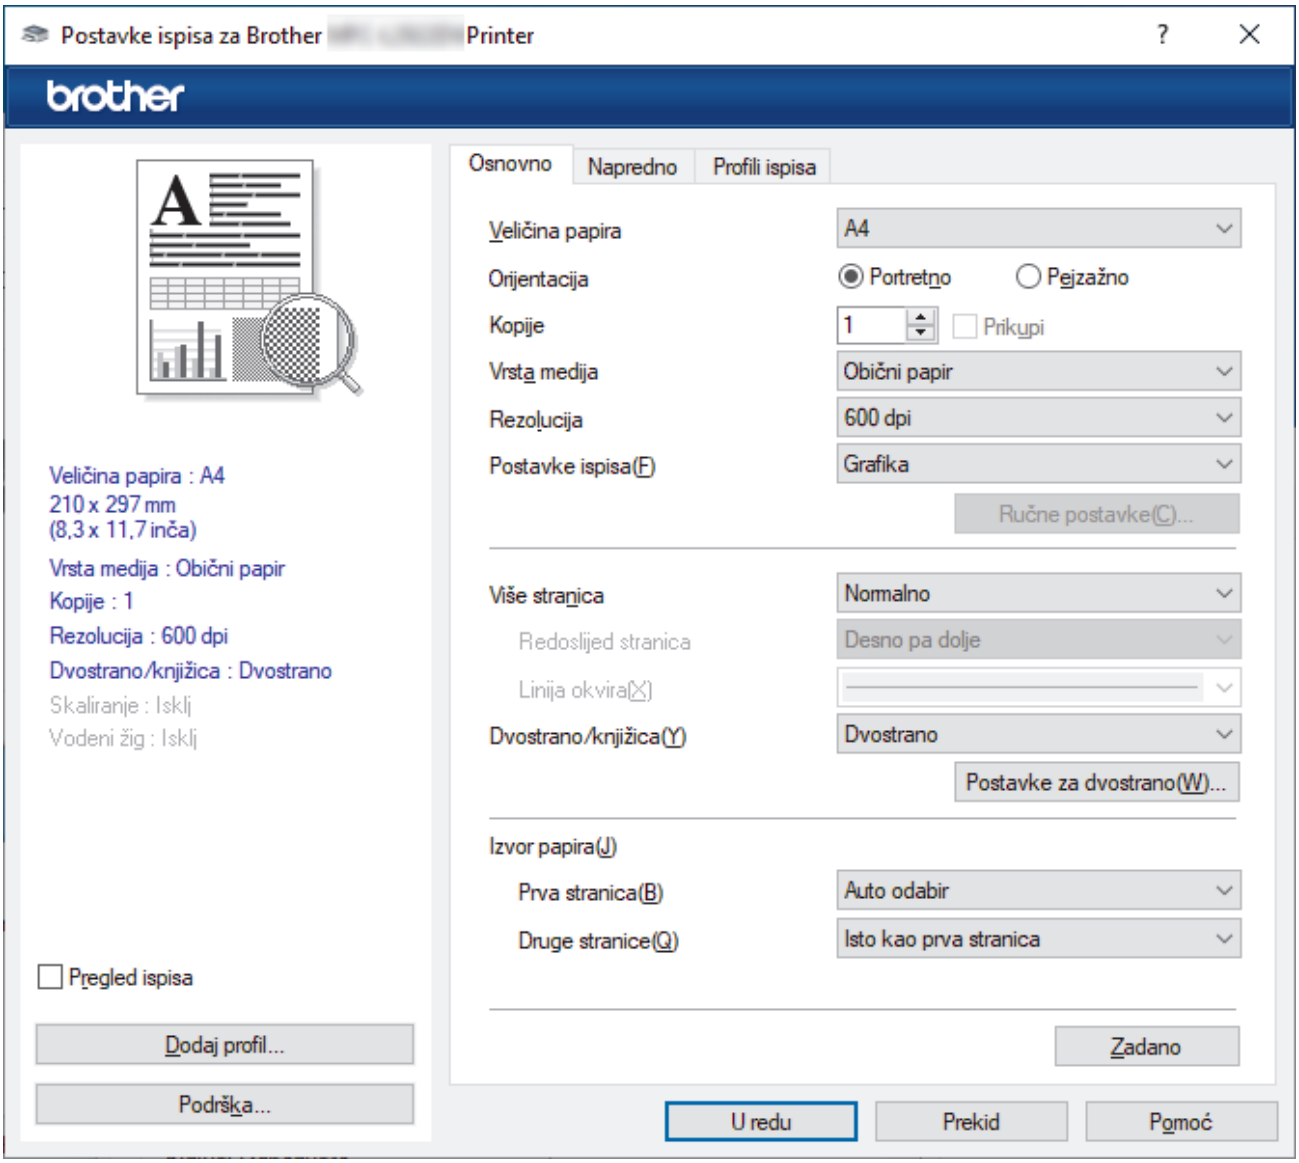

4. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
5. Kliknite padajući popis **Veličina papira** i odaberite veličinu papira.
6. U polju **Orijentacija** odaberite opciju **Portretno** ili **Pejzažno** kako biste postavili usmjerenost ispisa.

Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

7. U polje **Kopije** unesite željeni broj kopija (1 – 999).
8. Kliknite padajući popis **Vrsta medija** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
9. Kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranicu dokumenta na više listova, kliknite padajući popis **Više stranica** i odaberite opcije.
10. Kliknite padajući popis **Dvostrano/knjižica** te potom odaberite željenu opciju.
11. Po potrebi promijenite ostale postavke ispisa.
12. Kliknite **U redu**.
13. Dovršite radnju ispisivanja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)
- Problemi s ispisivanjem
- Postavke papira
- Postavke ispisa (Windows)

Ispišite na obje strane papira (Windows)

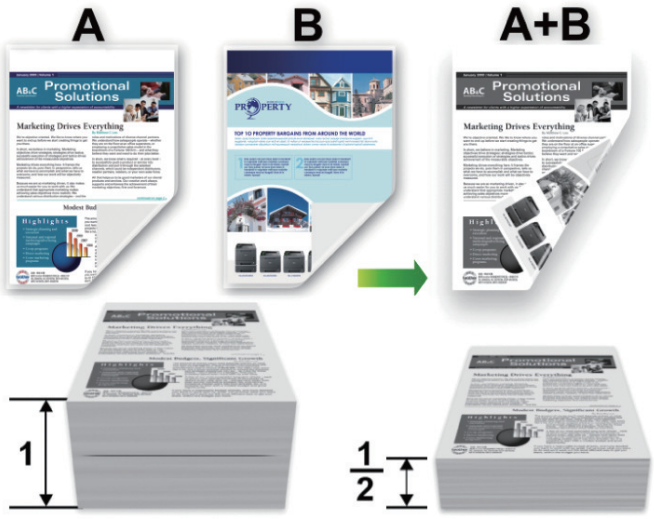

Odaberite papir veličine A4 kada upotrebljavate funkciju automatskog dvostranog ispisivanja.

- Uvjerite se da je stražnji poklopac zatvoren.
- Ako je papir uvijen, izravnajte ga i vratite u ladicu za papir.
- Upotrebljavajte obični papir ili tanki papir. NE upotrebljavajte papir za dokumente.
- Ako je papir previše tanak, mogao bi se zgužvati.
- Kada upotrebljavate funkciju ručnog dvostranog ispisivanja, moguće je da dođe do zastoja papira ili da ispis bude loše kvalitete.

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite naziv svog modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.

   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. U polju **Orijentacija** odaberite opciju **Portretno** ili **Pejzažno** kako biste postavili usmjerenost ispisa.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.
4. Kliknite padajući popis **Dvostrano/knjižica** i odaberite opcije **Dvostrano** ili **Dvostrano (Ručno)**.

Opcija	Opis
Dvostrano(dostupno na određenim modelima)	Automatski ispisuje na obje strane papira.
Dvostrano (Ručno)	Uređaj prvo na jednu stranu papira ispisuje sve stranice s parnim brojem. Zatim vas upravljački program pisača upućuje (skočnom porukom) da ponovno umetnete papir.

5. Kliknite gumb **Postavke za dvostrano**.
6. Odaberite jednu od opcija iz izbornika **Dvostrani tip**.

   Kada je odabrano dvostrano ispisivanje, dostupne su četiri vrste dvostranog uvezivanja za svaku usmjerenost:

Opcija za okomito	Opis
Kratki rub (lijevo)	
Kratki rub (desno)	
Kratki rub (gore)	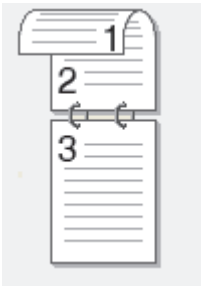
Kratki rub (dolje)	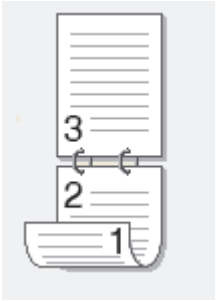

Opcija za vodoravno	Opis
Dugi rub (gore)	
Dugi rub (dolje)	

Opcija za vodoravno	Opis
Dugi rub (desno)	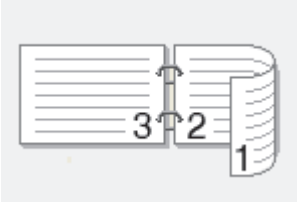
Dugi rub (lijevo)	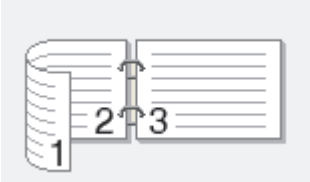

7. Odaberite potvrdni okvir **Pomak vezivanja** kako biste odredili dodatak za uvezivanje u inčima ili milimetrima.
8. Kliknite **U redu**.
9. Po potrebi promijenite ostale postavke ispisa.
10. Napravite jedno od sljedećeg:
    - Za automatsko dvostrano ispisivanje ponovno kliknite **U redu**, zatim dovršite ispisnu radnju.
    - Za ručno dvostrano ispisivanje ponovno kliknite **U redu** i slijedite upute na zaslonu.

Ako se papir pravilno ne ulaže, možda je uvijen. Uklonite papir, izravnajte ga i vratite u ladicu za papir.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)

Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije. Da biste promijenili postavke ispisa za sve aplikacije u sustavu Windows, morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

1. Držite tipku i pritisnite tipku R na tipkovnici računala kako biste pokrenuli **Pokreni**.
2. Upišite **"control printers"** u polje **Otvori:** i kliknite **U redu**.

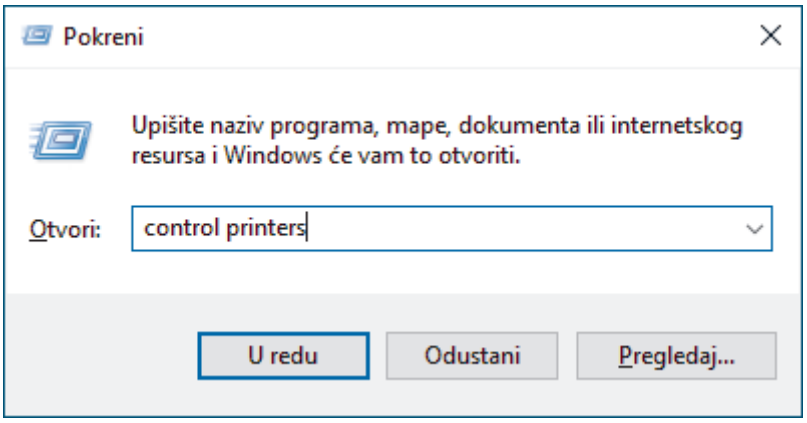

Pojavit će se prozor **Uređaji i pisači**.

Ako se prozor **Uređaji i pisači** ne pojavi, kliknite **Prikaži više uređaja** > **Više uređaja i postavki pisača** .

3. Desnom tipkom miša kliknite ikonu vašeg modela pa odaberite **Svojstva pisača**. (Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.)

   Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima pisača.
4. Kliknite karticu **Općenito** te potom kliknite gumb **Osobne postavke ispisa** ili **Preference... (Postavke...)**.

   Prikazat će se dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

- Želite li konfigurirati postavke ladice, kliknite karticu **Postavke uređaja** (dostupno na nekim modelima).
- Za promjenu priključka pisača kliknite karticu **Priključci**.

5. Odaberite postavke ispisa koje želite upotrebljavati kao zadane za sve programe Windows.
6. Kliknite **U redu**.
7. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Ispis dokumenta (Windows)
- Postavke ispisa (Windows)
- Problemi s ispisivanjem

Postavke ispisa (Windows)

- Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije.

  Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis dokumenta (Windows)*
- Za promjenu zadanih postavki ispisa morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

  Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*: *Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)*

>> Kartica **Osnovno**
>> Kartica **Napredno**

Kartica Osnovno

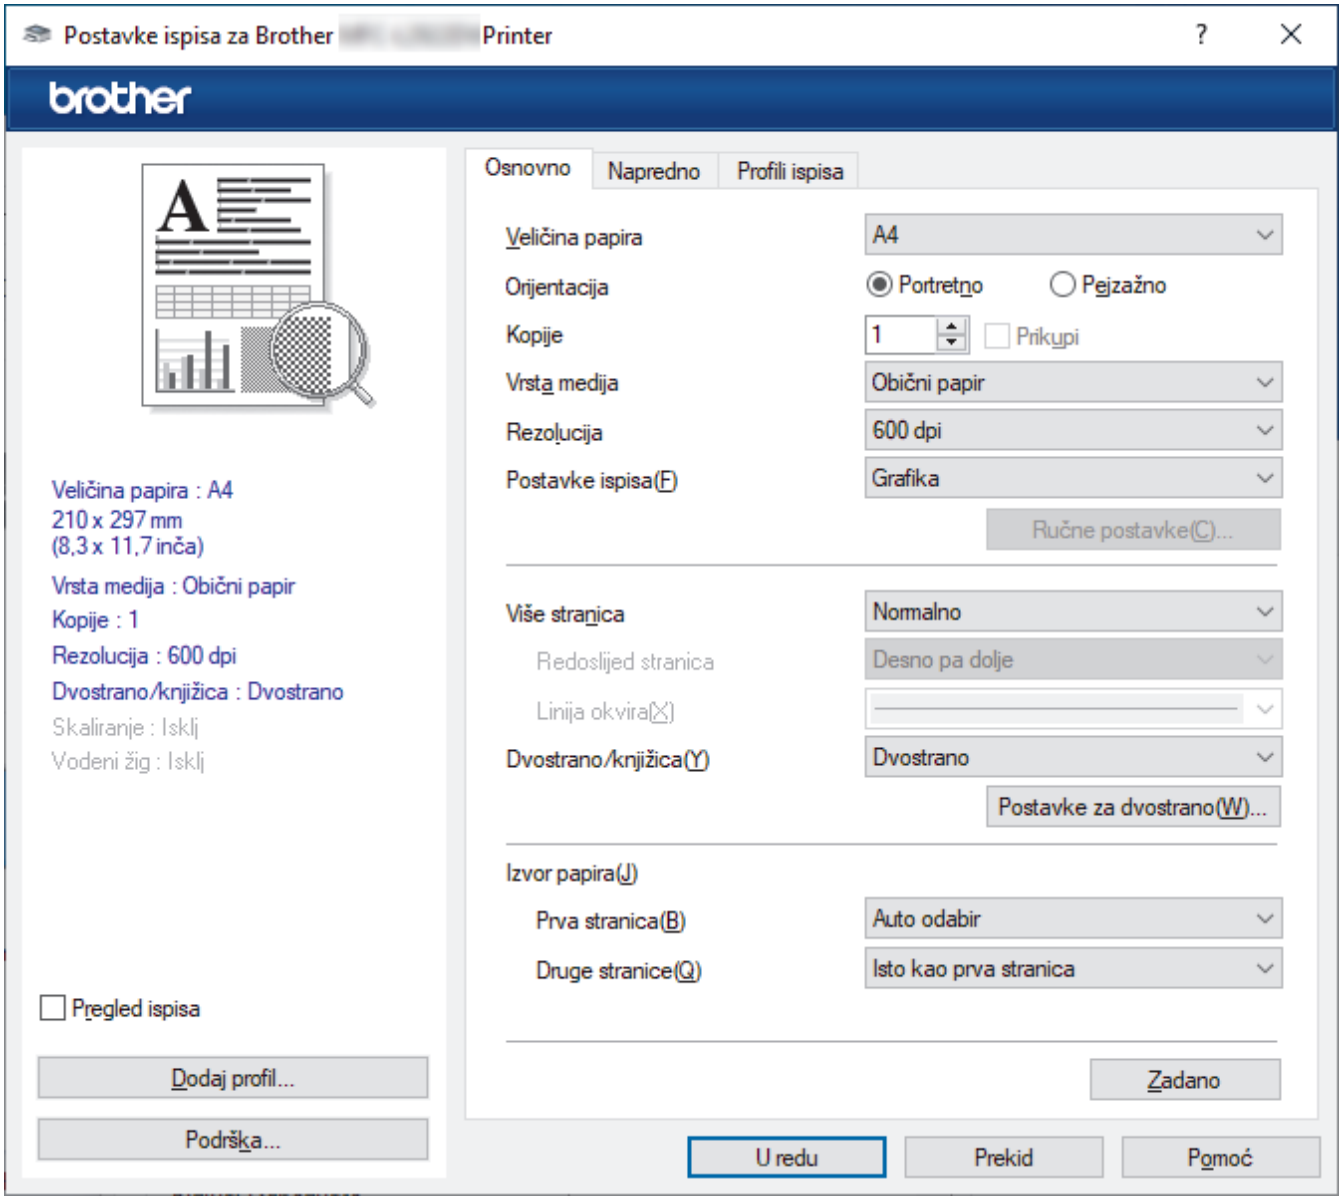

1. **Veličina papira**

   Odaberite veličinu papira koju želite upotrijebiti. Možete odabrati standardne veličine papira ili stvoriti prilagođenu veličinu.
2. **Orijentacija**

   Odaberite usmjerenje (okomito ili vodoravno) za ispisani dokument.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

3. **Kopije**

   U ovo polje unesite broj kopija (1 – 999) koji želite ispisati.

   Prikupi

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali komplete dokumenata od više stranica prema originalnom redoslijedu stranica. Kada odaberete ovu opciju, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će se ispisivanje ponoviti u onoliko kopija koliko odaberete. Ako ne odaberete ovu opciju, svaka stranica ispisat će se za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.

4. **Vrsta medija**

   Odaberite vrstu medija koju želite upotrijebiti. Da biste postigli najbolje rezultate ispisa, uređaj će automatski prilagoditi postavke ispisa ovisno o odabranoj vrsti medija.

5. **Rezolucija**

   Odaberite ispisnu rezoluciju. Budući da su ispisna rezolucija i brzina povezane, što je veća rezolucija, dulje će trajati ispisivanje dokumenta.

6. **Postavke ispisa**

   Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

   Ručne postavke...

   Odredite dodatne postavke poput svjetline, kontrasta i drugih postavki.

   Grafika

   Koristi nijanse pisača

   Ovu opciju odaberite kako biste izrazili polutonove pomoću upravljačkog programa pisača.

   Svjetlina

   Prilagodite svjetlinu.

   Kontrast

   Prilagodite kontrast.

   Kvaliteta grafike

   Odaberite grafiku ili tekst za najbolju kvalitetu ispisa, ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

   Poboljšanje ispisa sive

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike u osjenčanim područjima.

   Poboljšanje uzorka ispisa

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali ispisivanje uzoraka ako se ispisane ispune ili uzorci razlikuju od ispuna ili uzoraka koje vidite na zaslonu računala.

   Poboljšanje tanke linije

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike tankih linija.

   Koristi nijanse sustava

   Ovu opciju odaberite kako biste izrazili polutonove pomoću sustava Windows.

   Način TrueType (dostupno na određenim modelima)

   Način

   Odaberite način obrade fontova za ispisivanje.

   Koristi TrueType fontove pisača

   Odaberite želite li za obradu fontova upotrijebiti ugrađene fontove.

7. **Više stranica**

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranu dokumenta na više listova.

Redoslijed stranica

Redoslijed stranica odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

Linija okvira

Vrstu ruba odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

8. **Dvostrano/knjižica**

Ovu opciju odaberite pri ispisivanju na obje strane papira ili ispisivanju dokumenta u obliku brošure pomoću dvostranog ispisa.

Postavke za dvostrano

Kliknite ovaj gumb da biste odabrali vrstu dvostranog uvezivanja. Za svako usmjerenje dostupne su četiri vrste dvostranog uvezivanja.

9. **Izvor papira**

Postavku izvora papira odaberite ovisno o uvjetima ili svrsi ispisivanja.

Prva stranica

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje prve stranice.

Druge stranice

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje druge stranice i sljedećih stranica.

Kartica Napredno

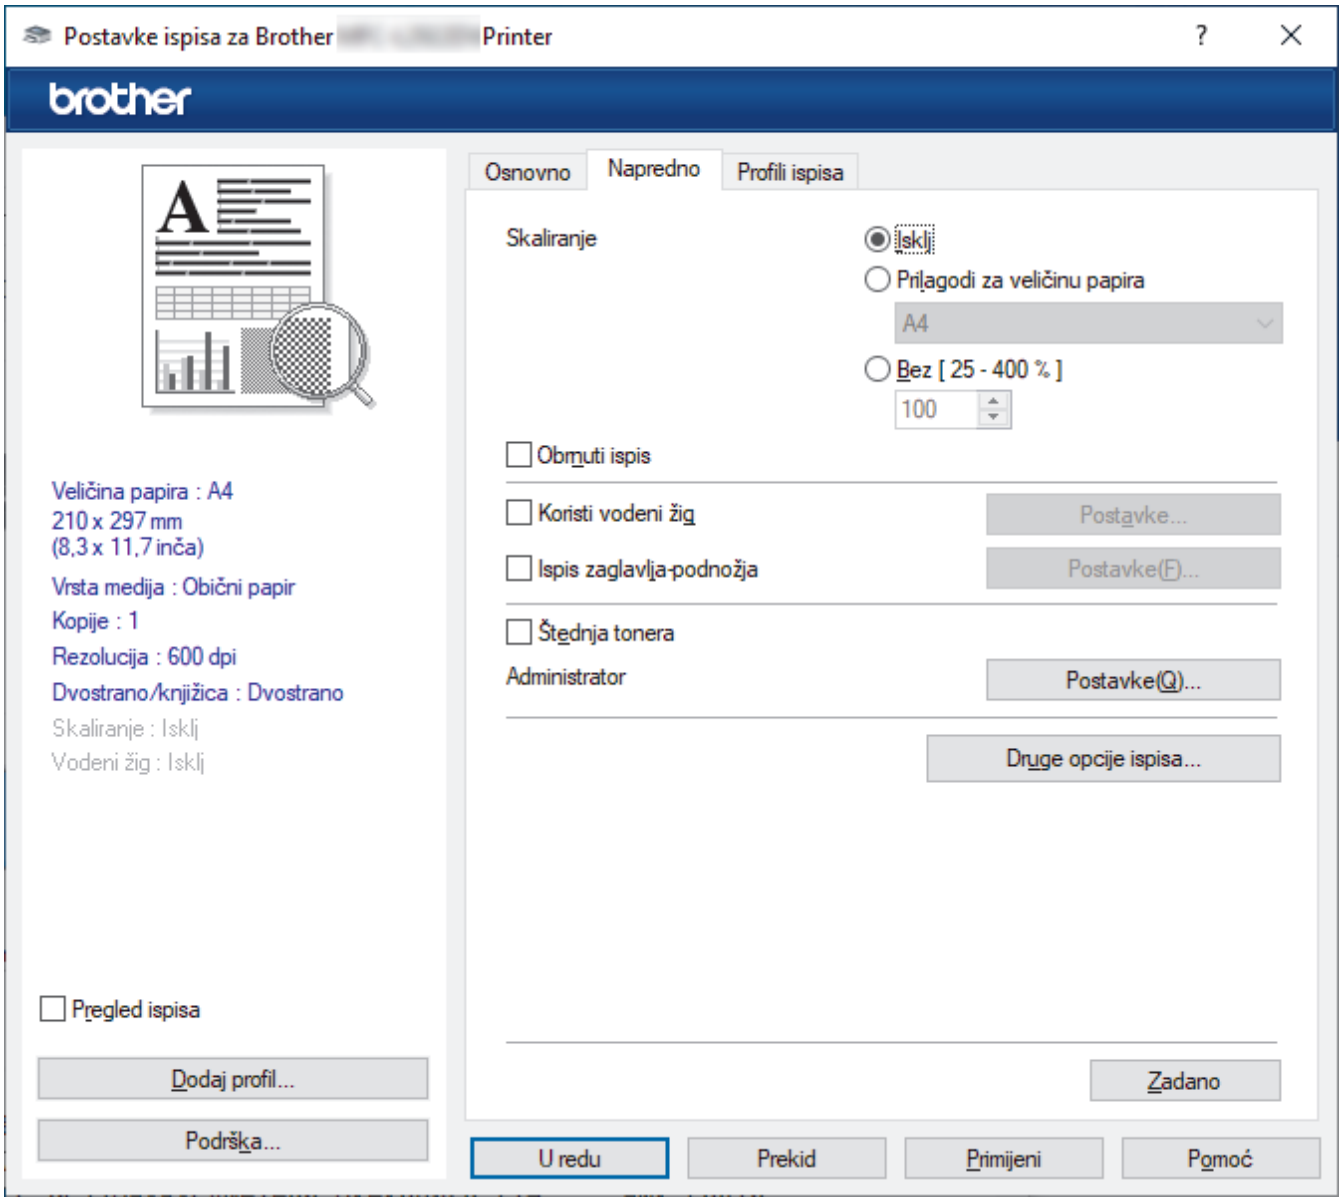

1. **Skaliranje**

   Ove opcije odaberite za povećanje ili smanjenje veličine stranica dokumenta.

   Prilagodi za veličinu papira

   Ovu opciju odaberite za povećanje ili smanjenje stranica dokumenta tako da odgovaraju navedenoj veličini papira. Kada odaberete ovu opciju, odaberite željenu veličinu papira s padajućeg popisa.

   Bez [25 - 400 %]

   Ovu opciju odaberite za ručno povećanje ili smanjenje stranica dokumenta. Kada odaberete ovu opciju, unesite vrijednost u polje.

2. **Obrnuti ispis**

   Ovu opciju odaberite kako biste okrenuli ispisanu sliku za 180 stupnjeva.

3. **Koristi vodeni žig**

   Ovu opciju odaberite za ispisivanje vodenog žiga logotipa ili teksta na dokument. Odaberite jedan od prethodno postavljenih vodenih žigova, dodajte novi ili upotrijebite slikovnu datoteku koju ste sami izradili.

4. **Ispis zaglavlja-podnožja**

   Ovu opciju odaberite da biste na dokumentu ispisali datum, vrijeme i korisničko ime za prijavu.

5. **Štednja tonera**

   Ovu funkciju odaberite za manju potrošnju tonera za ispisivanje dokumenata; ispisani dokumenti bit će svjetliji, ali će ipak biti čitljivi.

6. **Administrator**

   Ova funkcija omogućuje promjenu lozinke administratora i ograničava različite funkcije ispisivanja.

7. **Autentičnost korisnika (dostupno na određenim modelima)**

   Ova funkcija omogućuje potvrđivanje ograničenja za svakog korisnika.

8. **Druge opcije ispisa**

   Vrijeme mirovanja

   Odaberite ovu opciju kako biste postavili uređaj da prijeđe u stanje mirovanja čim završi s ispisivanjem.

   Makronaredba (dostupno na određenim modelima)

   Ovu funkciju odaberite za ispisivanje elektroničkog obrasca (makro), koji ste spremili u memoriju uređaja, kao prekrivajući element za zadatak ispisa.

   Podešavanje gustoće

   Odredite gustoću ispisa.

   Poboljšanje izlaznog ispisa

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje uvijanja papira i poboljšanje fiksiranja tonera.

   Preskoči praznu stranicu

   Ovu opciju upotrijebite kako bi upravljački program automatski otkrio prazne stranice i isključio ih iz ispisa.

   Ispis teksta u crnoj

   Ovu opciju upotrijebite kada želite tekst u boji ispisati crno-bijelo.

   Arhiva ispisa

   Ovu opciju odaberite za spremanje ispisnih podataka u obliku PDF datoteke na računalo.

   Eko postavke

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje buke pri ispisivanju.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)

- Ispis dokumenta (Windows)

Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)

Nadzornik statusa softverski je alat s mogućnošću konfiguriranja za nadziranje statusa jednog ili više uređaja. Omogućava vam trenutno primanje obavijesti o pogreškama.

Napravite jedno od sljedećeg:

- Dvaput kliknite ikonu na programskoj traci.
- Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.

Rješavanje problema

Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili web-lokaciji podrške.

Tražite zamjenski potrošni materijal?

Za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother kliknite gumb **Tražite zamjenski potrošni materijal?**.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Problemi s ispisivanjem

Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih

Prije umetanja, pritisnite kutove i strane omotnica kako biste ih što više izravnali.

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore).

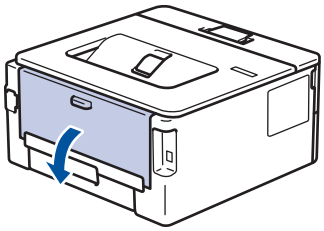

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Dvije zelene poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na način prikazan na ilustraciji.

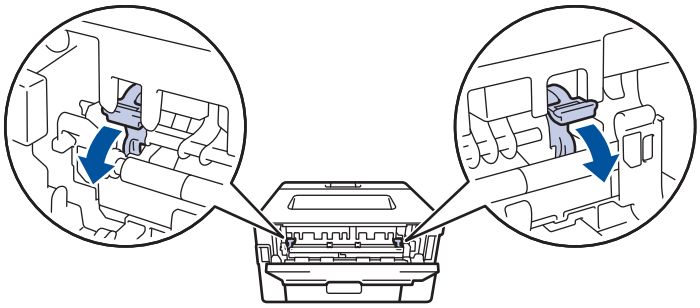

3. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

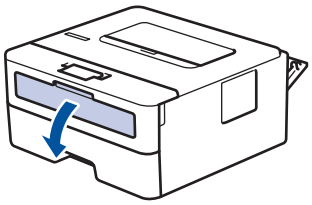

4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

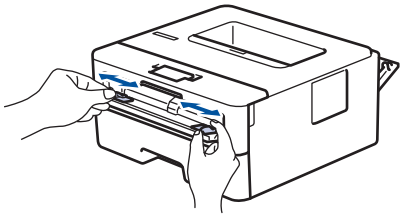

5. Objema rukama postavite jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

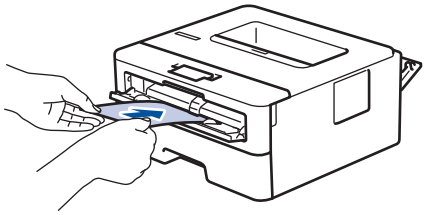

- Umetnite kuvertu u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Potpuno izvucite kuvertu prilikom ponovnog stavljanja kuverte u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je kuverta ravna i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, kuverta se možda neće pravilno uložiti, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

6. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.

Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru za ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Vrsta medija	**Koverte** **Kov. Debele** **Kov. Tanke**

7. Kada ispisana kuverta iziđe iz uređaja, stavite sljedeću kuvertu. Ponovite postupak za svaku kuvertu koju želite ispisati.
8. Kada završite s ispisivanjem, dvije zelene poluge koje ste prilagodili u prijašnjem koraku vratite u njihove početne položaje.
9. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir
- Ispisivanje

Ispisivanje privitaka e-pošte

Možete ispisati datoteke tako da ih pošaljete e-poštom na vaš uređaj tvrtke Brother.

- Uključite upravljanje temeljeno na webu. Za više informacija ➤➤ *Srodne informacije*
- Uz e-poštu možete priložiti do 10 dokumenata ukupne veličine 20 MB.
- Ova značajka podržava sljedeće formate:
  - Datoteke dokumenata: PDF, TXT i Microsoft Office datoteke
  - Slikovne datoteke: JPEG, BMP, GIF, PNG i TIFF
- Uređaj prema zadanim postavkama ispisuje sadržaj e-pošte i privitke. Ako želite ispisati samo privitke, promijenite postavke na željeni način.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Online Functions (Mrežne funkcije)** > **Online Functions Settings (Postavke mrežnih funkcija)**.

- Ako lijeva navigacijska traka nije vidljiva, navigaciju započnite s ☰.
- Ako je ova funkcija zaključana, obratite se administratoru mreže radi pristupa.

5. Kliknite gumb **I accept the terms and conditions (Prihvaćam odredbe i uvjete)**.
6. Idite na uređaj i pratite upute na uređaju za omogućavanje postavki.
7. Na računalu kliknite **General Settings (Opće postavke)**.

   Prikazat će se zaslon **Email Print (Ispis e-pošte)**: **General Settings (Opće postavke)**.
8. Kliknite gumb **Enable (Omogući)**.

   Uređaj će ispisati list s uputama.
9. Svoju poruku e-pošte pošaljite na adresu e-pošte navedenu na listu. Uređaj ispisuje privitke poruke e-pošte.

Kliknite gumb **Online Functions Settings Page (Stranica postavki mrežnih funkcija)** kako biste promijenili postavke, uključujući postavke adrese e-pošte i pisača.

Srodne informacije

- Ispisivanje

Promjena postavki ispisa putem upravljačke ploče

Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Pisac]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Post. ispisa]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Grafika]` ili `[Tekst]` pa odaberite željenu opciju.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Ispisivanje

Otkažite ispisni zadatak

Za prekid trenutačnog ispisnog zadatka pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb **Go (Idi)** na upravljačkoj ploči uređaja.

Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i šest sekunda držite pritisnuto **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Ispisivanje

Srodne teme:

- Problemi s ispisivanjem

Probni ispis

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa, učinite sljedeće kako biste izradili probni ispis:

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Pisac]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opcije ispisa]` te zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Probni ispis]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.

Uređaj će ispisati probnu stranicu.

Srodne informacije

- Ispisivanje

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Rješavanje problema

Ovaj odjeljak upotrijebite za rješavanje uobičajenih problema pri upotrebi uređaja. Većinu problema možete sami riješiti.

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja ispravno je spojen te je napajanje uređaja uključeno. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Svi zaštitni materijali su uklonjeni. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo, to jest, bežična veza uspostavljena je i na računalu i na uređaju.
- Poruke o pogreškama i održavanju

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, ustanovite ga pa ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Poruke o pogreškama i održavanju
- Zastoji papira
- Problemi s ispisivanjem
- Poboljšavanje kvalitete ispisa
- Problemi s mrežom
- Problemi sa značajkom AirPrint
- Drugi problemi
- Provjera podataka o uređaju
- Ažurirajte firmver svog uređaja
- Funkcije resetiranja

Poruke o pogreškama i održavanju

Kao i kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, može doći do pogrešaka te će možda biti potrebno zamijeniti potrošni materijal. U tom će slučaju vaš uređaj utvrditi o kojoj se pogrešci radi ili koje je redovito održavanje potrebno te prikazati odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Slijedite upute u stupcu **Radnja** za rješavanje greške i uklanjanje poruke.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Za više informacija posjetite: support.brother.com/faqs.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
2-str. onemog.	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
	Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.	Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.
Bubanj!	Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja. 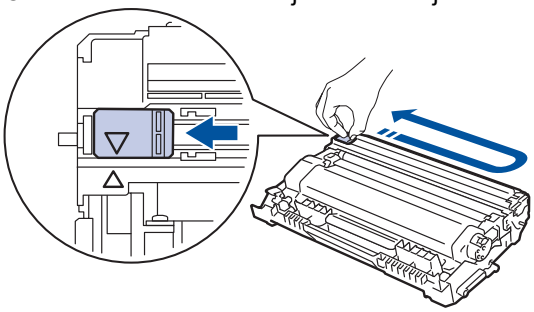 ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite koronsku žicu* Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite jedinicu bubnja, izvadite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Greska tonera	Toner nije pravilno umetnut.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Izvadite toner i zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.
Hladjenje	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prijeći u način rada hlađenja.	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni. Nakon što se uređaj ohladi, nastavit će s ispisivanjem.
Ispis nije moguc ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite ⏻ kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kraj bubnja usk.	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što se na LCD-u prikaže Zam. bubanj.
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Kako biste smanjili ispisnu rezoluciju, pritisnite i oko dvije sekunde držite pritisnut **Go (Idi)**.
Nema pap. L1	Uređaj ne može uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladice za papir.	• Ponovno napunite ladice za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem ne nestane, zamijenite toner novim. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
Nepod. medija	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu, a zatim odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju. Pritisnite **Go (Idi)**.
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu i postavite veličinu papira za ladicu. Pritisnite **Go (Idi)**.
Nije pronadjeno	Vaš uređaj ne može otkriti toner.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
	Vaš uređaj ne može otkriti jedinicu bubnja.	
Pog. vel. DX	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Odaberite veličinu papira prikladnu za dvostrano ispisivanje. Pritisnite **Go (Idi)**. Veličina papira prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	
Pogr. vel.	Odabrana ladica za papir ne podržava veličinu papira navedenu u upravljačkom programu pisača.	Promijenite postavku upravljačkog programa pisača ili postavku ladice uređaja tako da se odabrana veličina papira u upravljačkom programu pisača podudara s veličinom papira umetnutog u odabranu ladicu.
Pokrov je otv.	Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite, zatim čvrsto zatvorite prednji poklopac uređaja.
	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Promj. L1 papir?	Standardna ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite standardnu ladicu za papir.
Rucno ulaganje	Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je **Ručno**, ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira.	Stavite papir u otvor za ručno ulaganje.
Samodijagnost.	Jedinica grijača ne radi ispravno.	Pritisnite i držite ⏻ kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Toner nisko.	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner je pri kraju upotrebe.	Odmah naručite novi toner kako bi vam bio na raspolaganju kada se na LCD-u prikaže poruka Zamijenite toner.
Zag. lad.1	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili unutar stražnjeg poklopca.	Uklonite zaglavljenje u dvostranoj ladici ili jedinici grijača.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, izvadite bubanj i toner i uklonite zaglavljeni papir.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite **Go (Idi)**.
Zam. bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja novom. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
	Ako se ova poruka pojavi nakon zamjene jedinice bubnja, brojač jedinice bubnja nije resetiran.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Resetirajte brojač bubnja*
Zamijenite toner	Toner je došao do kraja vijeka trajanja.	Zamijenite toner novim. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Zamjena potrošnog materijala
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Resetirajte brojač bubnja
- Očistite koronsku žicu

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek uklonite preostali papir iz ladice za papir, razdvojite listove i poravnajte hrpu. To pomaže u sprječavanju zaglavljivanja papira.

- Uklanjanje zastoja papira
- Papir je zaglavljen u ladici za papir
- Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja
- Papir je zaglavljen unutar uređaja
- Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Uklanjanje zastoja papira

Ako je papir zaglavljen ili se često povlači više listova papira, učinite sljedeće:

- Očistite valjke za sakupljanje papira i pločicu separatora na ladici za papir.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite valjke za sakupljanje papira*
- Ispravno umetnite papir u ladicu.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Stavite papir*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Postavke papira*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na računalu.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis dokumenta (Windows)*
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis upotrebom usluge AirPrint*
- Upotrebljavajte preporučeni papir.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Upotreba posebnog papira*
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Preporučeni ispisni mediji*

Srodne informacije

- Zastoji papira

Srodne teme:

- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Stavite papir
- Postavke papira
- Ispis dokumenta (Windows)
- Upotreba posebnog papira
- Preporučeni ispisni mediji

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

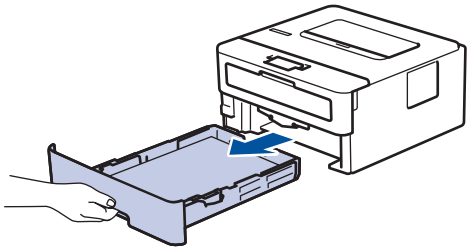

2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

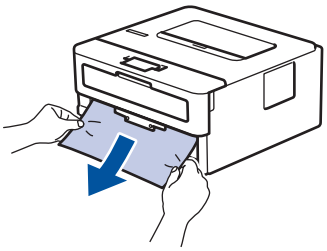

Povlačenjem zaglavljenog papira prema dolje s obje ruke lakše ćete ga izvući.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira. Stavite papir u ladicu za papir.

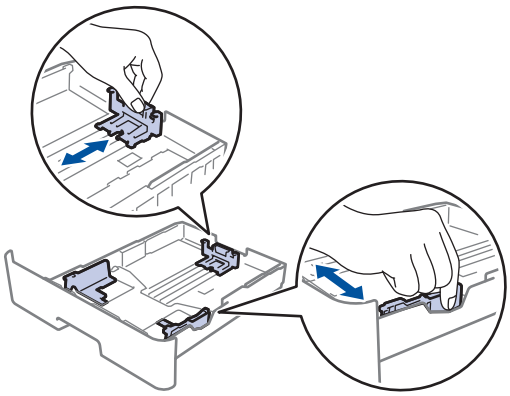

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼).

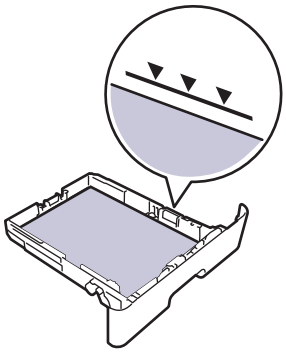

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite natrag u uređaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja sa stražnje strane uređaja (Jam Rear), učinite sljedeće:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

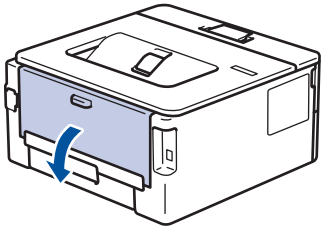

3. Povucite plave pločice na lijevoj i desnoj strani prema sebi kako biste otpustili poklopac grijača.

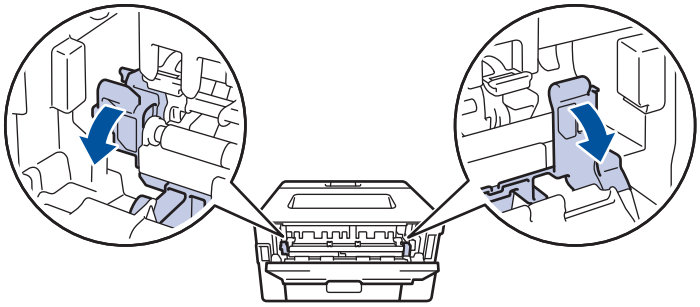

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

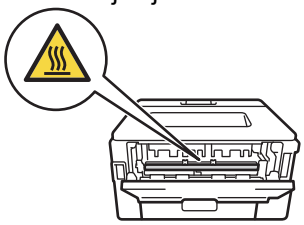

Ako su zelene poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca povučene prema dolje u položaj za kuvertu, podignite ih u početni položaj prije nego što povučete plave pločice prema dolje.

4. Zaglavljeni papir objema rukama pažljivo izvucite iz uređaja.

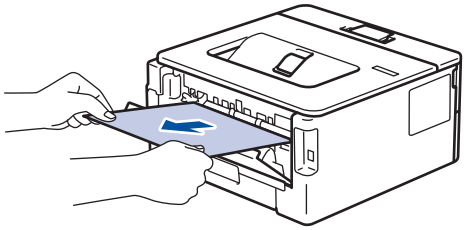

5. Zatvorite poklopac grijača.

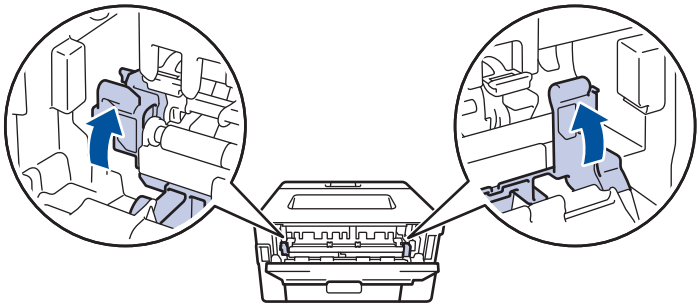

Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite zelene poluge za kuverte prema dolje u položaj za kuvertu prije nego zatvorite stražnji poklopac.

6. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite prednji poklopac.

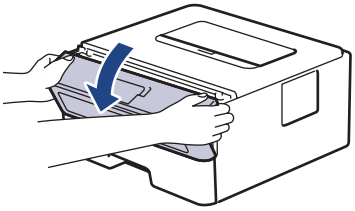

3. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja.

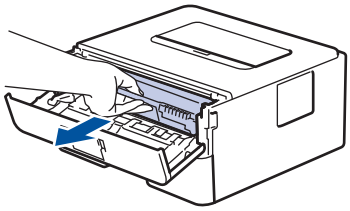

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi uređaja bit će vrlo vrući. Nemojte ih dodirivati dok se uređaj ne ohladi.

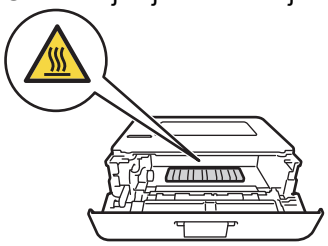

4. Polako izvucite zaglavljeni papir.

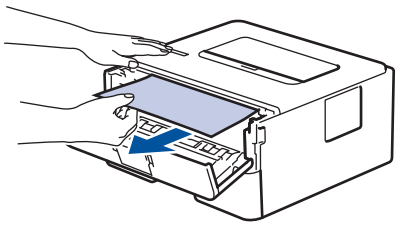

5. Umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.

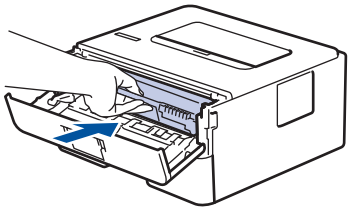

6. Zatvorite prednji poklopac.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Ako se na upravljačkoj ploči ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za dvostrano ispisivanje, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

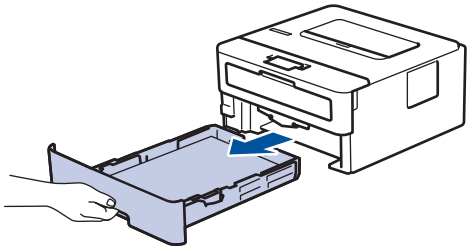

3. Potpuno izvucite ladicu za dvostrano ispisivanje na stražnjem dijelu uređaja.

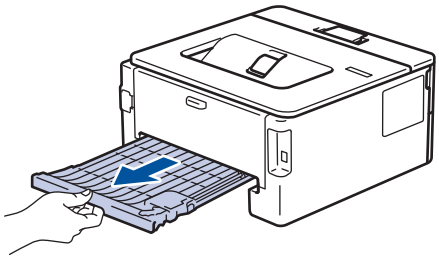

4. Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja ili iz ladice za dvostrano ispisivanje.

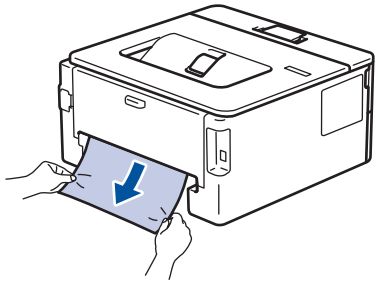

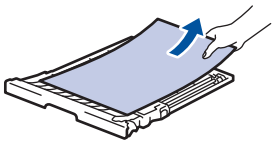

5. Uklonite papir koji se možda zaglavio ispod uređaja zbog statičkog elektriciteta.

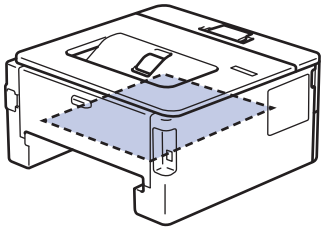

6. Ako se papir nije zaglavio u ladici za dvostrano ispisivanje, otvorite stražnji poklopac.

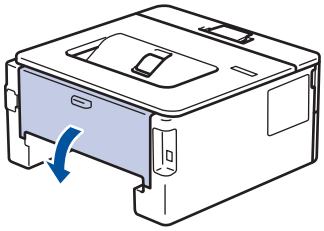

7. Povucite plave pločice na lijevoj i desnoj strani prema sebi kako biste otpustili poklopac grijača.

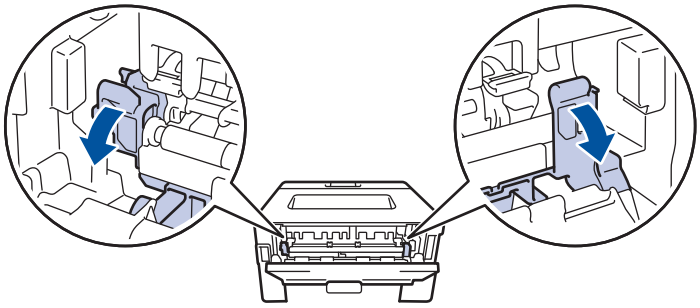

Ako su zelene poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca povučene prema dolje u položaj za kuvertu, podignite ih u početni položaj prije nego što povučete plave pločice prema dolje.

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

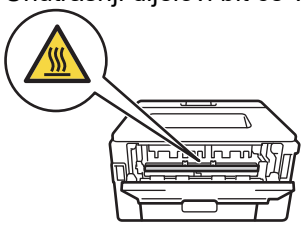

8. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz stražnjeg dijela uređaja.

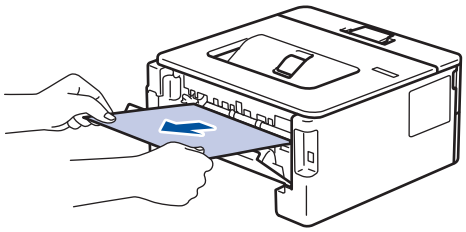

9. Zatvorite poklopac grijača.

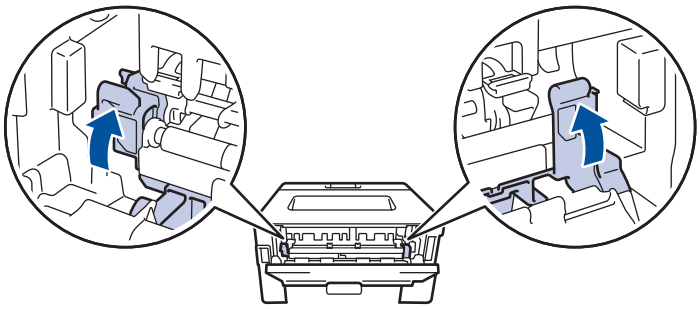

Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite zelene poluge za kuverte prema dolje u položaj za kuvertu prije nego zatvorite stražnji poklopac.

10. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
11. Ladicu za dvostrano ispisivanje čvrsto gurnite natrag u stražnji dio uređaja.
12. Ladicu za papir čvrsto gurnite natrag u prednji dio uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Problemi s ispisivanjem

Ako vam je nakon čitanja informacija iz ove tablice potrebna pomoć, pogledajte najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com/faqs.

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa	Provjerite je li uređaj u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj u načinu rada bez napajanja, pritisnite ⏻, a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite je li ispravni upravljački program pisača instaliran i odabran.
	Provjerite prikazuje li se pogreška u programu Status Monitor ili na upravljačkoj ploči uređaja.
	Provjerite je li uređaj spojen na mrežu: Windows: 1. Držite tipku ⊞ i pritisnite tipku R na tipkovnici računala kako biste pokrenuli **Pokreni**. 2. Upišite **"control printers"** u polje **Otvori:** i kliknite **U redu**. 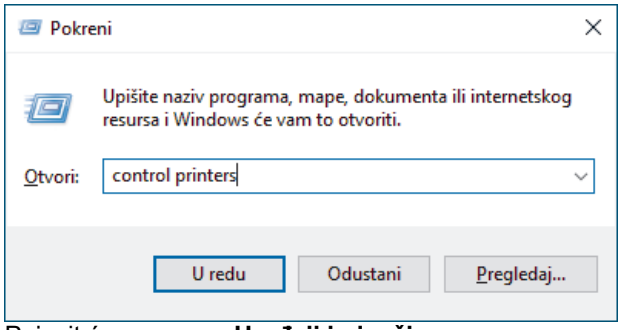 Pojavit će se prozor **Uređaji i pisači**. Ako se prozor **Uređaji i pisači** ne pojavi, kliknite **Prikaži više uređaja** > **Više uređaja i postavki pisača** . 3. Desnom tipkom miša kliknite ikonu svojeg modela pa kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. 4. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. 5. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	Mac: Kliknite izbornik **System Preferences (Preference sustava)** ili **System Settings (Postavke sustava)**, a zatim odaberite opciju **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**. Kada je uređaj izvan mreže, izbrišite ga, a zatim ga ponovno dodajte.
Uređaj ne ispisuje ili je prestao ispisivati.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
Zaglavlja i podnožja pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali se ne pojavljuju kada se dokument ispiše.	Na vrhu i dnu stranice postoji područje na kojem nije moguće ispisivati. Podesite gornju i donju marginu u svom dokumentu kako biste to omogućili.

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj neočekivano počne ispisivati ili je ono što je ispisano izobličeno.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju.
	Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Uređaj ispravno ispisuje prvih nekoliko stranica, a zatim na nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju.
	Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.
Nije moguće jednostrano ili dvostrano ispisivati.	(Windows) Promijenite opciju Dvostrano u upravljačkom programu pisača. • Ako želite napraviti privremenu promjenu, odaberite **Ništa** ili **Dvostrano** u upravljačkom programu pisača iz svoje aplikacije: ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis dokumenta (Windows)* • Ako želite napraviti trajnu promjenu, promijenite zadane postavke upravljačkog programa pisača: ➤➤ *Srodne informacije*:*Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)*
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati papir veličine A4. Podržane su težine papira od 60 do 105 g/m².
Brzina ispisa je prespora.	Smanjite razlučivost u upravljačkom programu pisača.
	Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite ga u upravljačkom programu pisača ili u izborniku uređaja.
	Prilikom neprekidnog ispisivanja, brzina ispisa mogla bi se automatski smanjiti radi smanjena temperature u uređaju.
Uređaj ne ulaže papir.	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Dobro složite hrpu papira i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	(Za modele s otvorom za ručno ulaganje) Uvjerite se da mogućnost **Ručno** nije odabrana za **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za sakupljanje papira.
Uređaj ne ulaže papir iz otvora za ručno ulaganje. (Za modele s otvorom za ručno ulaganje)	S obje ruke čvrsto gurajte jedan list papira u otvor za ručno ulaganje dok gornji rub papira ne dodirne valjke za uvlačenje papira. Pritišćite papir uz valjke dok ga uređaj ne uzme i uvuče dublje.
	U otvor za ručno ulaganje stavite samo jedan list papira.
	Uvjerite se da je mogućnost **Ručno** odabrana kao vrijednost postavke **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.	Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje

Poteškoće	Prijedlozi
	kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.
Položaj ispisa nije poravnan s unaprijed otisnutim elementima.	Položaj ispisa prilagodite upotrebom postavka položaja ispisa za svaku ladicu za papir.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)
- Otkažite ispisni zadatak
- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)
- Ispis dokumenta (Windows)

Poboljšavanje kvalitete ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.

1. Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li toner i jedinica bubnja pravilno umetnuti.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Nejasno	• Ako se na uređaju prikaže status za zamjenu tonera, umetnite novi toner. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput vlažnosti, visokih temperatura i tako dalje, mogu dovesti do pogreške na ispisu. • Ako je cijela stranica presvijetla, vjerojatno je uključen način rada uštede tonera. Isključite način rada uštede tonera u izborniku postavki uređaja ili u sklopu upravljačkog programa pisača. • Očistite jedinicu bubnja. • Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja. • Zamijenite toner novim. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Siva pozadina	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visokih temperatura i vlažnosti mogu pojačati sjenčanje pozadine. • Očistite jedinicu bubnja. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
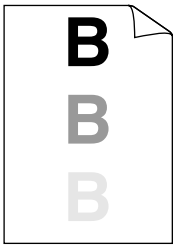 Dvostruke slike	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija unutar opcija vrste papira na uređaju. • Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. Povlačite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave. 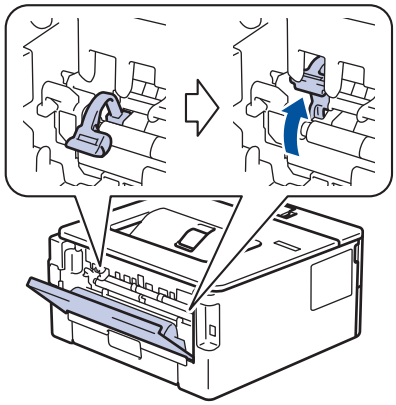 • Očistite jedinicu bubnja.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	• Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Zamijenite toner novim. • Jedinica grijača možda je zamrljana. Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.
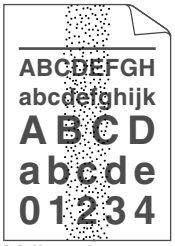 Mrlje od tonera	• Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Jedinica grijača možda je zamrljana. Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.
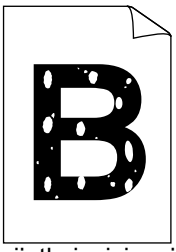 Svijetlo ispisivanje	• Odaberite način rada **Debeli papir** u upravljačkom programu pisača ili upotrijebite tanji papir od onog koji trenutačno upotrebljavate. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija unutar opcija vrste papira na uređaju. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti zrnati ispis. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
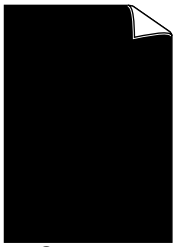 Sve crno	• Očistite koronsku žicu u jedinici bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
  Bijele linije po stranici	• Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija unutar opcija vrste papira na uređaju. • Problem može nestati sam od sebe. Ispišite nekoliko praznih stranica kako biste riješili ovaj problem, pogotovo ako uređaj niste dugo koristili. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
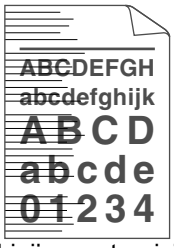 Linije po stranici	• Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Bijele linije, trake ili tragovi po stranici	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Očistite jedinicu bubnja. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, zamijenite jedinicu bubnja novom.
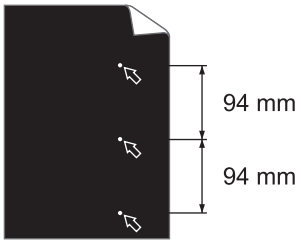 Bijele mrlje na crnom tekstu i grafici u intervalima od 94 mm 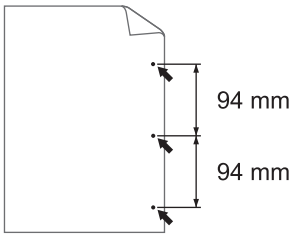 Crne mrlje u intervalima od 94 mm	• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na jedinici bubnja možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice koja se zalijepila na bubanj. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja* • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
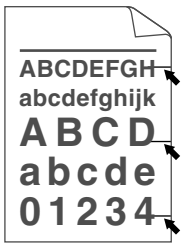 Oznake crnog tonera po stranici	• Ako upotrebljavate listove s naljepnicama za laserske pisače, ljepilo s listova moglo bi se ponekad zalijepiti za površinu bubnja. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja* • Ako ste upotrebljavali papir sa spojnicama, možda se oštetila jedinica bubnja. • Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
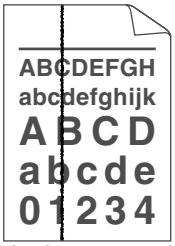 Crne crte od vrha prema dnu stranice Ispisane stranice imaju mrlje od tonera od vrha prema dnu stranice	• Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice. Provjerite je li zelena pločica koronske žice u početnom položaju (1). 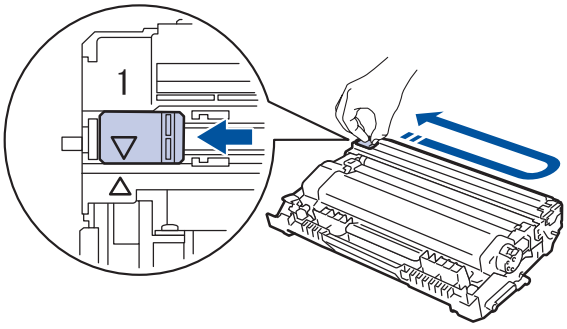 • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Jedinica grijača možda je zamrljana.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.
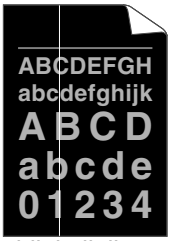 Okomite bijele linije po stranici	• Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko tonera ili jedinice bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Iskrivljena slika	• Provjerite jesu li papir ili drugi ispisni medij pravilno stavljeni u ladicu za papir i da vodilice papira nisu previše stegnute ili labave u odnosu na hrpu papira. • Pravilno postavite vodilice papira. • Možda u ladici za papir ima previše papira. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Provjerite ima li unutar uređaja odvojenih predmeta, poput poderanog papira. • Ako se problem javlja samo tijekom automatskog dvostranog ispisivanja, pogledajte ima li poderanog papira u ladici za dvostrano ispisivanje. Provjerite je li ladica za dvostrano ispisivanje do kraja umetnuta i je li stražnji poklopac zatvoren do kraja.
 Uvijena ili valovita slika	• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Visoke temperature ili vlažnost mogu prouzročiti uvijanje papira. • Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. • Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu za listove s ispisanom stranicom prema gore. • Kad ne budete upotrebljavali naš preporučeni ispisni medij, odaberite način rada **Smanjenje savijanja papira** u upravljačkom programu pisača.
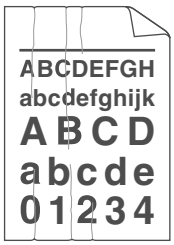 Zgužvan ili izvijen papir	• Provjerite je li papir pravilno stavljen. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Preokrenite hrpu papira u ladici ili zakrenite papir za 180°.
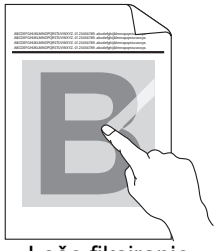 Loše fiksiranje	• Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. Povlačite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	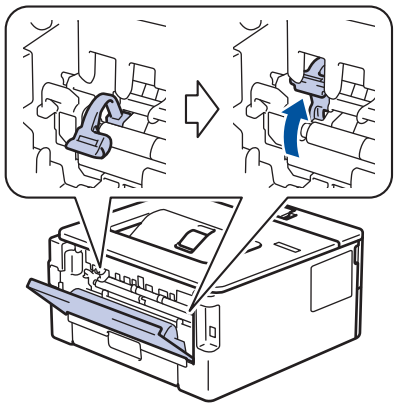 • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Odaberite način rada **Poboljšanje utvrđivanja tonera** u upravljačkom programu pisača. Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Vrsta medija** na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Kov. Debele**.
  Izvijanje kuverte	• Kada ispisujete kuverte, pazite da su dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca spuštene u položaj za kuverte. Kad ste završili s ispisivanjem, vratite poluge u njihov početni položaj. Povlačite poluge prema gore dok se ne zaustave. 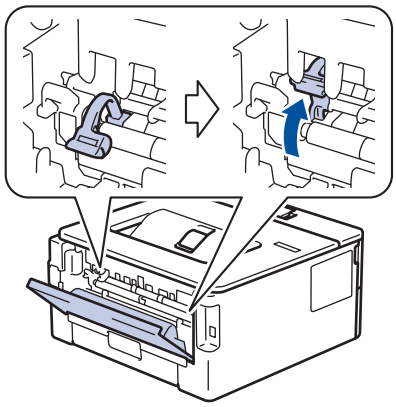 • Pazite da stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) bude otvoren prilikom ispisivanja kuverti. • (Za modele s otvorom za ručno ulaganje) Pazite da se kuverte ulažu samo iz otvora za ručno ulaganje.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Probni ispis
- Očistite jedinicu bubnja
- Smanjenje potrošnje tonera
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja

Problemi s mrežom

- Poruke o pogrešci
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Poruke o pogrešci

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Dosegnuto je maksimalno ogranicenje povezanih uredjaja.	Četiri mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brother uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brother uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako vaš mobilni uređaj ima konfiguracijsku stranicu za dohvaćanje IP adrese, obavezno konfigurirajte IP adresu mobilnog uređaja putem DHCP-a.

Srodne informacije

- Problemi s mrežom

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

Provjerite je li uređaj uključen i spojen na istu mrežu kao i računalo.

1. Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
3. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
4. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije ili stranicu postavki pisača.

Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogući alat za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke** > **Omogući alat za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.

Srodne informacije

- Problemi s mrežom

Srodne teme:

- Moj uređaj ne ispisuje putem mreže
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Ako mislite da imate problem s mrežnim okruženjem uređaja, pregledajte teme koje su navedene u nastavku. Većinu problema možete sami riješiti.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com/faqs.

- Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže
- Moj uređaj ne ispisuje putem mreže
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

Isključite svoj usmjerivač za bežičnu mrežu pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke bežične mreže. Ako ne možete riješiti problem, slijedite upute u nastavku:

Istražite problem koristeći izvještaj o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaše sigurnosne postavke (SSID/mrežni ključ) nisu točne.	Sigurnosne postavke potvrdite putem **Wireless Setup Helper (Pomoćnik za postavljanje bežične mreže)** (Windows). Za više informacija i za preuzimanje uslužnog programa posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com/downloads. Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke. - Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. - Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke. - Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.	Bežična mreža
MAC adresa vašeg Brother uređaja nije dozvoljena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brother uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brother uređaja.	Bežična mreža
Vaša pristupna točka/ usmjerivač za bežični LAN je u nevidljivom načinu rada (ne odašilje svoj SSID).	• Ručno unesite točan SSID ili mrežni ključ. • U uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN provjerite SSID ili mrežni ključ i rekonfigurirajte podešavanje bežične mreže.	Bežična mreža
Vaš se uređaj pokušava povezati s 5 GHz Wi-Fi mrežom. Trenutačni kanal postavljen na pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN nije podržan.	Promijenite kanal na pristupnoj točki / usmjerivaču za bežični LAN na kanal koji podržava vaš uređaj. 1. Potvrdite kanale koje vaš uređaj podržava. Idite na support.brother.com/g/d/a5m6/te odaberite svoj model za više informacija. 2. Provjerite postavku kanala pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN. Provjerite je li postavljena na jedan od kanala koje podržava uređaj te da nije postavljena na opcije „Auto” ili „Automatski”. Dodatne informacije o promjeni postavke kanala potražite u uputama isporučenim uz pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN. 3. Ponovno pokušajte povezati svoj uređaj s Wi-Fi mrežom.	Bežična mreža
Vaše sigurnosne postavke (SSID/lozinka) nisu točne.	Potvrdite SSID i lozinku. Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazuju se na vašem Brother uređaju. Ako je na vašem mobilnom uređaju podržano ručno konfiguriranje, SSID i lozinka bit će prikazani na zaslonu vašeg mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Koristite se sustavom Android™ 4.0.	Ako se prekine veza s vašim mobilnim uređajem (otprilike šest minuta nakon korištenja Wi-Fi Directom), isprobajte konfiguriranje putem jednog pritiska gumba uz upotrebu WPS-a (preporučeno) i Brother uređaj postavite kao vlasnika grupe.	Wi-Fi Direct
Vaš Brother uređaj postavljen je predaleko od vašeg mobilnog uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (zidovi ili pokućstvo, primjerice) između vašeg uređaja i mobilnog uređaja.	Svoj Brother uređaj premjestite na mjesto bez prepreka.	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Sučelje
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Udaljite druge uređaje od Brother uređaja ili mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Provjerili ste i isprobali sve od prethodno navedenog, no vaš Brother uređaj još uvijek ne može dovršiti konfiguriranje Wi-Fi Directa.	• Isključite svoj Brother uređaj pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke Wi-Fi Directa. • Ako se svojim Brother uređajem koristite kao klijent, provjerite koliko je uređaja dozvoljeno na trenutačnoj mreži Wi-Fi Direct te potom provjerite koliko je uređaja spojeno.	Wi-Fi Direct

Za Windows:

Ako je vaša bežična veza bila prekinuta, a vi ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, preporučamo da upotrijebite alat za popravljanje mrežne veze.

Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Moj uređaj ne ispisuje putem mreže

Uzrok	Radnja
Prekida se veza između uređaja i bežične mreže.	HL-B2180DW 1. Pritisnite **Wi-Fi**. 2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `Oporavi WLAN`, zatim pritisnite **OK (U redu)**. 3. Kada se bežični uređaj uspješno poveže, na uređaju će se prikazati `Povezano`.
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži.	Moguće je da sigurnosni softver blokira pristup bez da prikaže dijaloški okvir sigurnosnog upozorenja čak i nakon uspješnog postavljanja. Pogledajte upute za sigurnosni softver ili se obratite proizvođaču softvera kako biste omogućili pristup.
Vašem Brother uređaju nije dodijeljena dostupna IP adresa.	• Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Uvjerite se da su IP adrese i maske podmreže vašeg računala i Brother uređaja točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacije o tome kako provjeriti IP adresu i masku podmreže obratiti se svom administratoru mreže. • Windows Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku podmreže.
Neuspjeli ispisni zadatak još uvijek se nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala.	• Ako se neuspjeli ispisni zadatak još uvijek nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala, obrišite ga. • U suprotnom odaberite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkažite sve dokumente: (Windows) 1. Držite tipku ⊞ i pritisnite tipku R na tipkovnici računala kako biste pokrenuli **Pokreni**. 2. Upišite **"control printers"** u polje **Otvori:** i kliknite **U redu**. 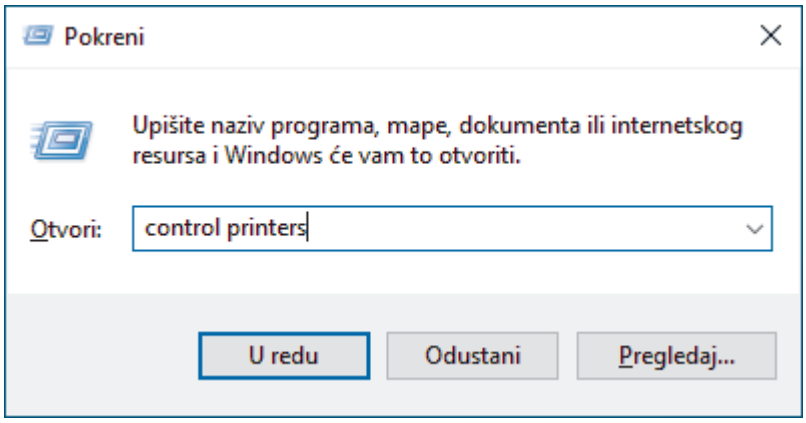 Pojavit će se prozor **Uređaji i pisači**. Ako se prozor **Uređaji i pisači** ne pojavi, kliknite **Prikaži više uređaja** > **Više uređaja i postavki pisača** . Mac: Kliknite **System Settings (Postavke sustava)** > **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)** ili **System Preferences (Preference sustava)** > **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**.
Vaš uređaj nije spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću. ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis WLAN izvješća*

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i uređaj još uvijek ne može ispisivati, deinstalirajte upravljački program (sustav Windows) te ga ponovno instalirajte.

Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Provjera	Radnja
Provjerite jesu li vaš Brother uređaj, pristupna točka/ usmjerivač ili mrežni koncentrator uključeni.	**Provjerite sljedeće:** • Kabel napajanja ispravno je spojen, a Brother uređaj je uključen. • Pristupna točka/usmjerivač ili koncentrator su uključeni i njihov indikator veze treperi. • Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja. • Toner i jedinica bubnja pravilno su umetnuti. • Poklopac uređaja je potpuno zatvoren. • Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir. • (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen s Brother uređajem i usmjerivačem ili koncentratorom.
Provjerite **Link Status** u izvještaju mrežne konfiguracije ili na stranici s postavkama pisača.	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li **Ethernet Link Status** ili **Wireless Link Status Link OK**.
Provjerite možete li sa svog računala poslati ping signal Brother uređaju.	U Windows naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brother uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal `<ipaddress>` ili `<nodename>`. • Ako je bilo uspješno: vaš Brother uređaj ispravno radi i spojen je na istu mrežu kao i vaše računalo. • Ako je bilo neuspješno: vaš Brother uređaj nije spojen na istu mrežu kao i vaše računalo. Windows: Pitajte svog administratora za IP adresu i masku podmreže te potom upotrijebite alat za popravljanje mrežne veze. Mac: Uvjerite se da su IP adresa i maska podmreže ispravno postavljene.
Provjerite je li vaš Brother uređaj spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću. ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis WLAN izvješća*

Ako ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, no još uvijek imate problema, u uputama isporučenima s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem potražite informacije o SSID-u (mrežni naziv) i mrežnom ključu (lozinka) te ih ispravno postavite.

Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Moj uređaj ne ispisuje putem mreže

Problemi sa značajkom AirPrint

Poteškoće	Prijedlozi
Moj uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
	Približite svoj mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču ili svom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
Pokušavam ispisati dokument koji sadrži više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica.	Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Drugi problemi

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne uključuje.	Nepovoljni uvjeti s vezom napajanja (poput munja ili strujnog udara) možda su aktivirali interne sigurnosne mehanizme uređaja. Isključite kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite ⏻ da uključite uređaj. Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerili da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja izravno u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.
Brotherov softver ne može se instalirati.	**(Windows)** Ako se upozorenje sigurnosnog softvera pojavi na računalnom zaslonu tijekom instalacije, promijenite postavke sigurnosnog softvera i dopustite pokretanje programa za postavu Brotherovog proizvoda ili drugih programa. **(Mac)** Ako se koristite funkcijom vatrozida ili antišpijunskim ili antivirusnim sigurnosnim softverom, privremeno ga onemogućite i zatim instalirajte Brotherov softver.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Provjera podataka o uređaju

Prateći sljedeće upute provjerite serijski broj i verziju firmvera svog uređaja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Serijski br.`	Provjerite serijski broj uređaja.
`Verzija firmvera`	Provjerite verziju firmvera uređaja.
`Brojac str.`	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
`Traj. dijel.`	Provjerite preostali vijek trajanja potrošnih materijala.

3. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Ažurirajte firmver svog uređaja

Kako bi vaš uređaj radio u skladu s najnovijim ažuriranjima, provjerite support.brother.com/downloads radi najnovije nadogradnje firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Provjerite lozinku svojeg uređaja

Funkcije resetiranja

- Resetiranje uređaja
- Resetiranje mreže
- Resetiranje na tvorničke postavke

Resetiranje uređaja

Funkciju resetiranja uređaja upotrijebite za vraćanje postavki uređaja na tvorničke.

Funkcijom resetiranja uređaja neće se promijeniti mrežne i sigurnosne postavke.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Ponisti uredjaj]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▼ kako biste odabrali `[Ponisti]`.
3. Pritisnite ▼ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Srodne teme:

- Provjerite lozinku svojeg uređaja

Resetiranje mreže

Upotrijebite funkciju Resetiranje mreže kako biste vratili mrežne postavke uređaja natrag na tvornički zadane postavke (uključujući informacije o IP adresama, osim lozinke administratora).

Prije nego izvršite resetiranje mreže, iskopčajte sve kabele sučelja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Ponist. mreze]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▼ kako biste odabrali `[Ponisti]`.
3. Pritisnite ▼ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Resetiranje na tvorničke postavke

Funkciju resetiranja postavki upotrijebite za vraćanje svih postavki na tvorničke.

Prije resetiranja na tvorničke postavke iskopčajte sve kabele sučelja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Tvor. postav.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▼ kako biste odabrali `[Ponisti]`.
3. Pritisnite ▼ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Redovito održavanje

- Zamjena potrošnog materijala
- Čišćenje uređaja
- Provjera preostalog vijeka trajanja dijela
- Zapakirajte i pošaljite uređaj

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.

Toner i jedinica bubnja dva su zasebna potrošna materijala. Obavezno ih umetnite kao međusobni sklop. Šifra proizvoda potrošnog materijala razlikuje se od države do države.

NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite www.brother.com/original, gdje ćete naći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u program sakupljanja i recikliranja tvrtke Brother. Ako vaš lokalni ured tvrtke Brother još nema program prikupljanja ili ako odlučite da nećete vratiti iskorištene zalihe, iskorištene zalihe zbrinite u skladu s lokalnim propisima, zasebno od kućanskog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje sadržaja.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19752. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Jedinica bubnja

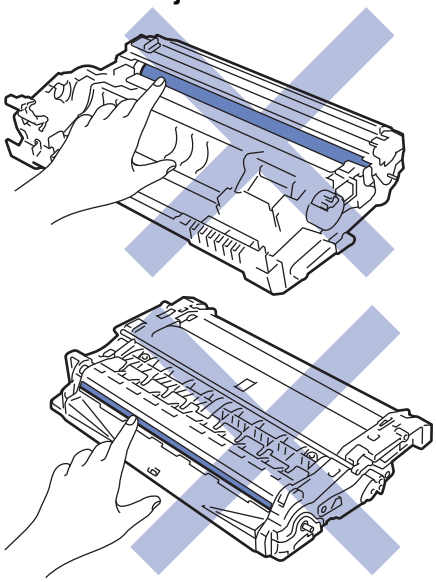

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Zamijenite toner

- Zamijenite jedinicu bubnja
- Resetirajte brojač bubnja

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju

Zamijenite toner

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

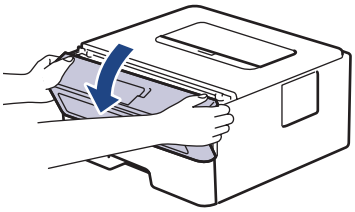

3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

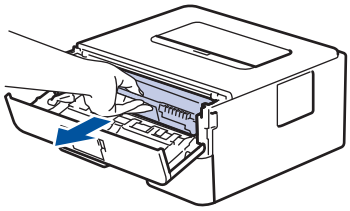

4. Zelenu sigurnosnu polugu gurnite prema dolje i izvadite toner iz jedinice bubnja kako je prikazano na slici.

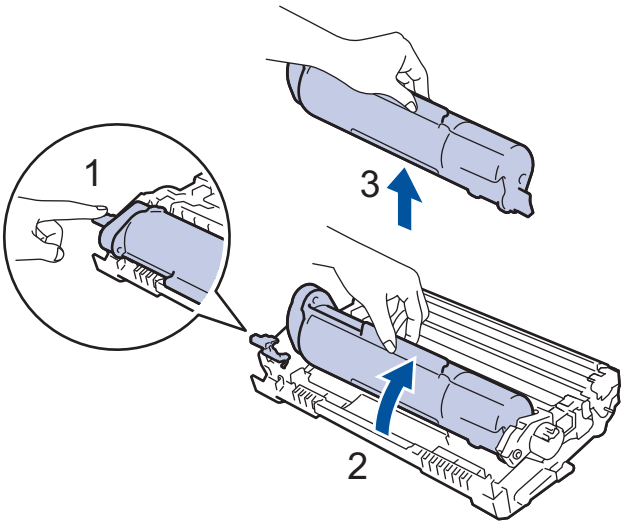

Kako ne biste zaprljali ruke ili odjeću tonerom, NEMOJTE dirati osjenčene dijelove prikazane na slikama.

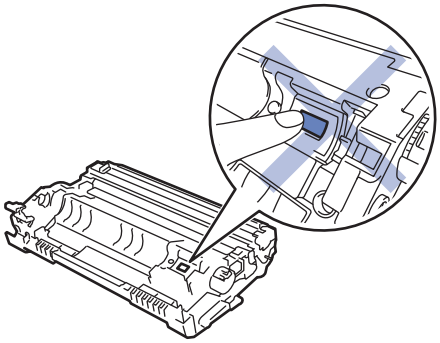

5. Raspakirajte novi toner.

6. Novi toner čvrstim pokretom gurnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

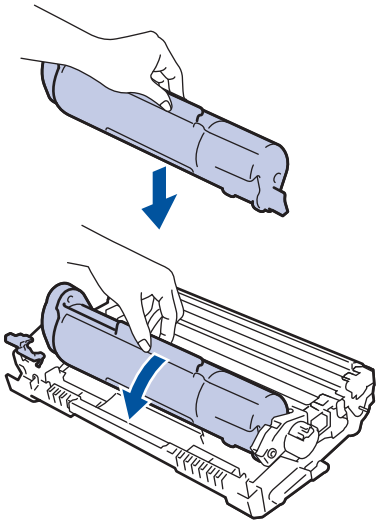

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

7. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

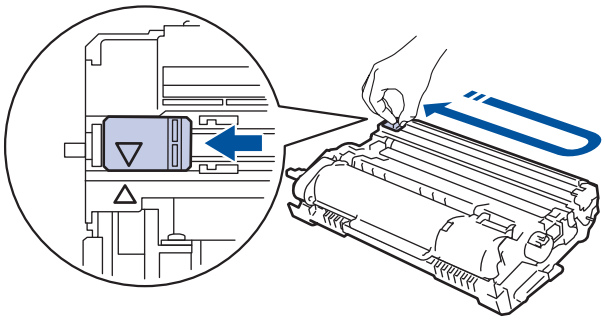

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

8. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

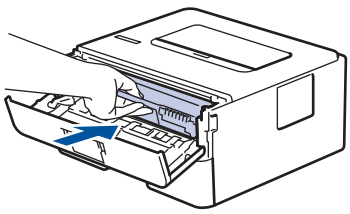

9. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

- Nemojte isključiti uređaj ili otvoriti prednji poklopac dok se uređaj ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brother uređajem je isporučeni toner.
- Kada primijetite upozorenje o niskoj razini tonera, dobro je pribaviti novi toner spreman za upotrebu.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako toner bude ostavljen raspakiran na duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju
- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Zamijenite jedinicu bubnja

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

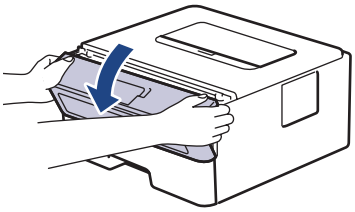

3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

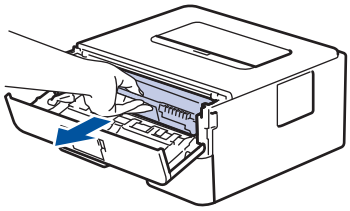

4. Zelenu sigurnosnu polugu gurnite prema dolje i izvadite toner iz jedinice bubnja kako je prikazano na slici.

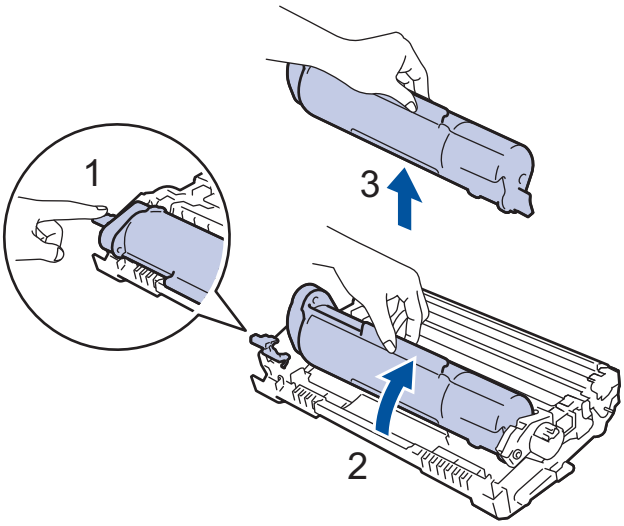

Kako ne biste zaprljali ruke ili odjeću tonerom, NEMOJTE dirati osjenčene dijelove prikazane na slikama.

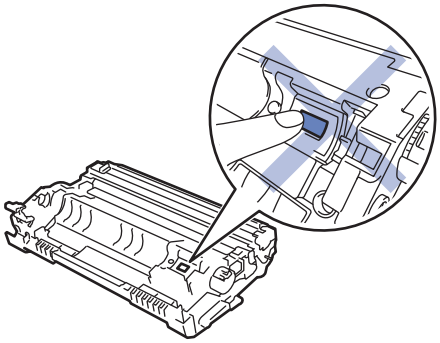

5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.

6. Toner čvrstim pokretom stavite u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

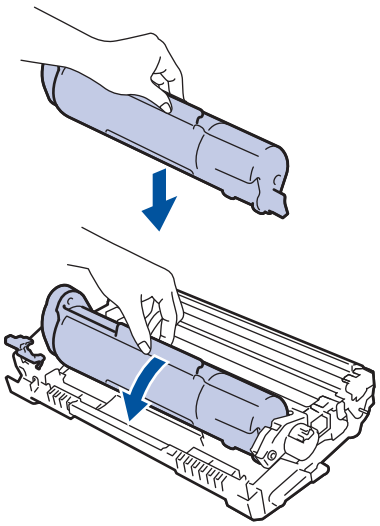

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

7. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

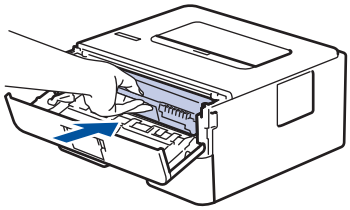

8. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

NAPOMENA

- Dotrajalost bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlažnosti, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U idealnim uvjetima prosječni radni vijek bubnja procjenjuje se na približno 12 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i količina medija.

  Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.
- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.

  Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju

- Poboljšavanje kvalitete ispisa
- Resetirajte brojač bubnja

Resetirajte brojač bubnja

Kada mijenjate jedinicu bubnja novom, morate resetirati brojač bubnja izvršavanjem sljedećih koraka:

VAŽNO

NEMOJTE resetirati brojač bubnja ako nećete zamijeniti jedinicu bubnja.

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pobrinite se da je poklopac uređaja zatvoren.
3. Istodobno pritisnite **OK (U redu)** i ▲.
4. Pritisnite **OK (U redu)** kako biste odabrali `[Bubanj]`.
5. Odaberite `[Ponisti]` za resetiranje brojača jedinice bubnja.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju
- Zamijenite jedinicu bubnja

Čišćenje uređaja

Suhom krpom koja ne ostavlja dlačice redovito čistite uređaj izvana i iznutra.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

VAŽNO

- NEMOJTE upotrebljavati izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

  Jedinica bubnja

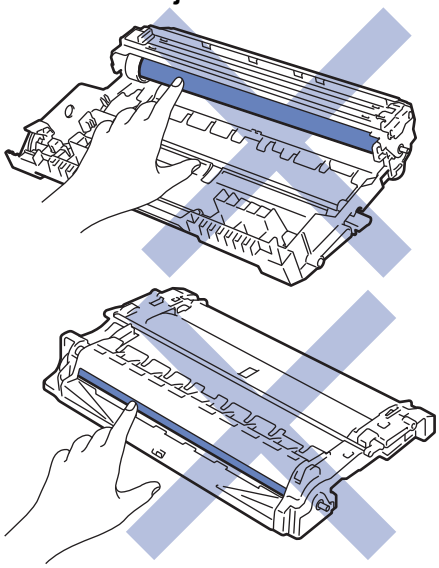

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Očistite koronsku žicu
  - Očistite jedinicu bubnja
  - Očistite valjke za sakupljanje papira

Očistite koronsku žicu

Ako imate probleme s kvalitetom ispisa ili je na upravljačkoj ploči prikazan status `[Bubanj!]`, očistite koronsku žicu.

1. Otvorite prednji poklopac.

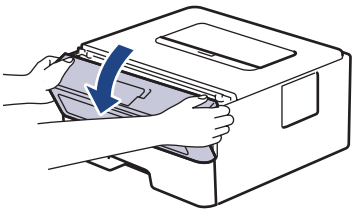

2. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

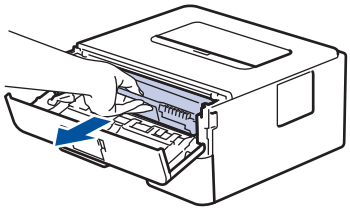

3. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

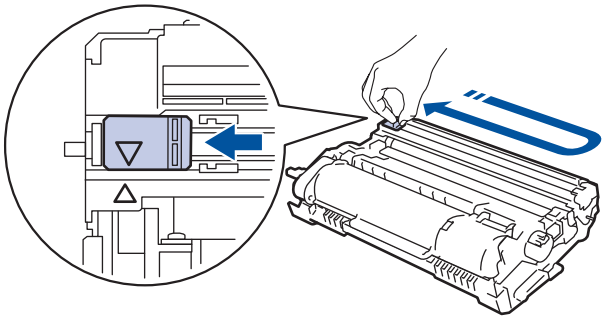

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

4. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

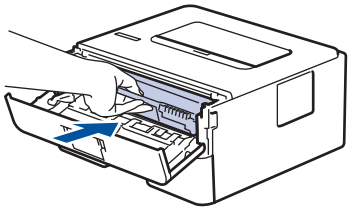

5. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju

Očistite jedinicu bubnja

Ako se na ispisu nalaze točke ili drugi tragovi koji se ponavljaju u intervalima od 94 mm, na površinu bubnja možda se zalijepio neki strani materijal, primjerice, ljepilo s naljepnice.

1. Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ispis izvj.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir opcije `[Ispis toc bub]`.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.

   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
5. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj.
6. Otvorite prednji poklopac.

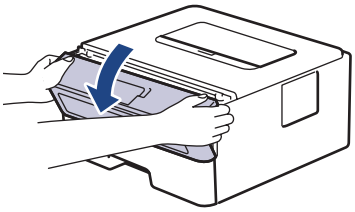

7. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

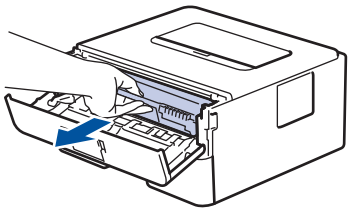

8. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.

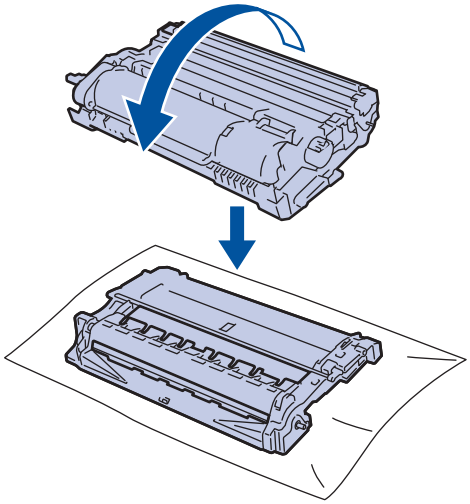

9. Koristite oznake s brojevima pokraj valjka bubnja za pronalaženje oznake na bubnju. Primjerice, točka u stupcu 2 na listu za provjeru znači da se oznaka nalazi na bubnju u području „2”.

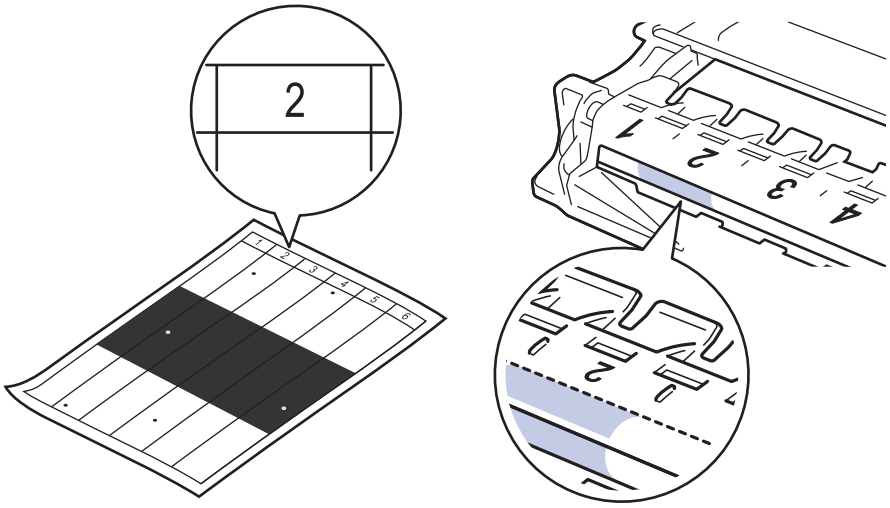

10. Zakrećite kotač na kraju jedinice bubnja dok gurate osjenčeni dio, kako je prikazano na slici, da pronađete trag ili strani materijal.

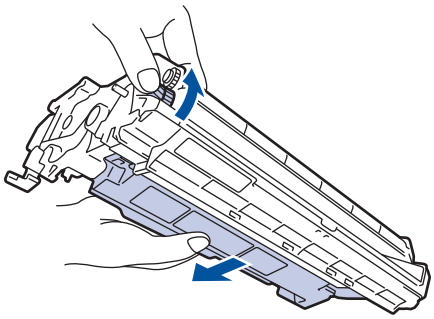

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo kotač na kraju.

11. Pažljivo prebrišite površinu jedinice bubnja suhim pamučnim štapićem dok s površine ne uklonite trag ili strani materijal.

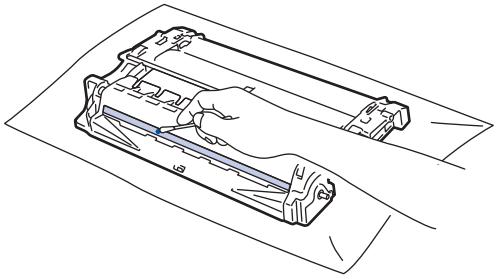

NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

12. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

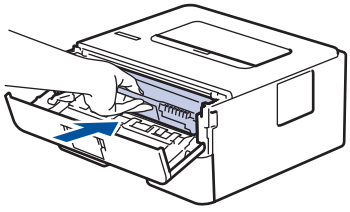

13. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

14. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnutim ⏻ za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

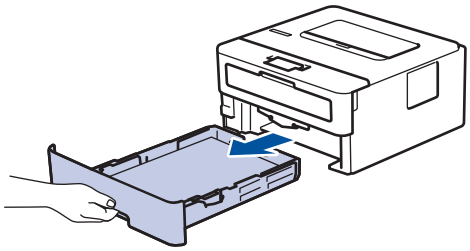

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

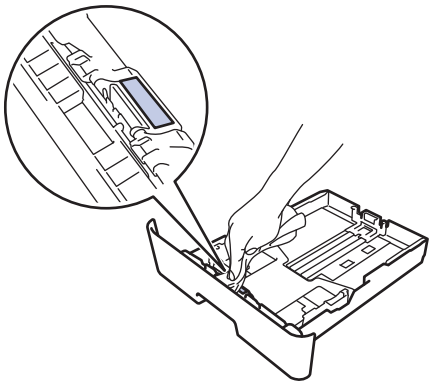

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

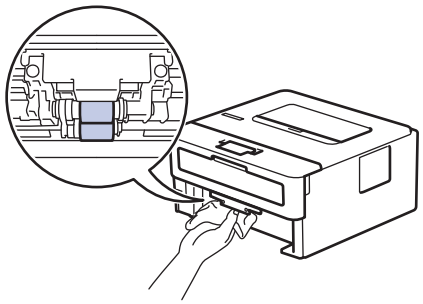

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Problemi s ispisivanjem

Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Info uredjaja]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Traj. dijel.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir dijela uređaja koji želite provjeriti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zapakirajte i pošaljite uređaj

U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
2. Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.

Neki su modeli opremljeni AC kabelom napajanja koji se ne može odvojiti. Ako se kabel ne može odvojiti, labavo ga smotajte i odložite na vrh uređaja kako bi se mogao jednostavno spakirati.

3. Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.

4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici. (Originalni materijal pakiranja može se razlikovati ovisno o državi.) Slike se mogu razlikovati od stvarnih materijala za pakiranje. Materijali se razlikuju ovisno o modelu.

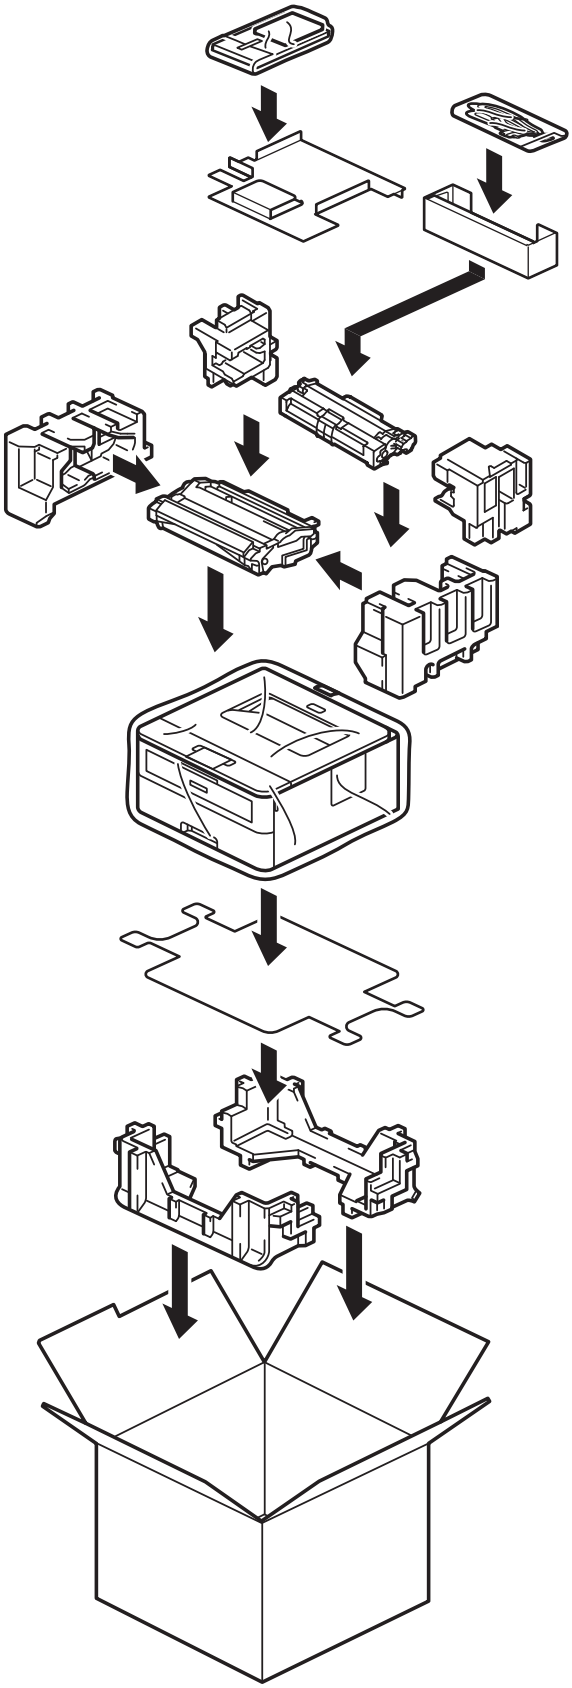

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke kako bi vaš uređaj postao još učinkovitijim alatom.

- Provjerite lozinku svojeg uređaja
- Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči
- Ispišite popis postavki pisača
- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Provjerite lozinku svojeg uređaja

Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, provjerite sljedeće informacije:

>> Pronađite zadanu lozinku
>> Promijenite lozinku
>> Resetirajte lozinku

Pronađite zadanu lozinku

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.

Promijenite lozinku

Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

Za promjenu lozinke upotrijebite Upravljanje temeljeno na webu.
Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*

Resetirajte lozinku

Ako ste zaboravili lozinku, resetirajte uređaj na tvornički zadane postavke. Lozinka će se također resetirati na zadanu lozinku.

Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Postavke uređaja

Srodne teme:

- Resetiranje uređaja
- Ažurirajte firmver svog uređaja

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- Općenite postavke
- Tablica izbornika (za modele s LCD-om)

Općenite postavke

- Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja
- Informacije o načinu dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Smanjenje potrošnje tonera
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promjena jezika na LCD-u

Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja. Mjerač vremena za stanje mirovanja resetira se kada uređaj primi ispisni zadatak.

Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi" i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

Postavka stanja mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ekologija]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Vrij. mir.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli koliko dugo (do 50 minuta) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.

   Pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Informacije o načinu dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modelu i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.

Postavka stanja dubokog mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

Primjenjivi modeli	Upravljačka ploča uređaja u stanju dubokog mirovanja	Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati
HL-B2180DW	Na LCD-u će se prikazati `Dub. mirov.`.	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme proveo u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će prijeći u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja kada je povezan s mrežom.

Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite ⏻ i pošaljite ispisni zadatak.

Odaberite koliko će dugo uređaj morati biti u stanju dubokog mirovanja prije nego prijeđe u stanje automatskog isključivanja napajanja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ekologija]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Auto. iskljuc.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali koliko dugo (1, 2, 4 ili 8 sati) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u isključen način rada.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Smanjenje potrošnje tonera

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ekologija]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Sted. ton.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Uklj]`, a zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ekologija]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Tihi nacin]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promjena jezika na LCD-u

Prema potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Lokalni jezik]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vašeg jezika, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Tablica izbornika (za modele s LCD-om)

- Pristup izbornicima i promjena postavki uređaja
- Tablice postavki

Pristup izbornicima i promjena postavki uređaja

Koristite se upravljačkom pločom kako biste pristupili izbornicima uređaja i promijenili razne postavke.

1. Pomičite se kroz svaku razinu izbornika tako da pritisnete ▲ ili ▼.
2. Kada se željena opcija pojavi na LCD-u, pritisnite **OK (U redu)**.
   Na LCD-u će se prikazati sljedeća razina izbornika.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za pomicanje na odabir.
4. Pritisnite **OK (U redu)** ili **Go (Idi)**.
5. Kada završite s postavljanjem opcije, na LCD-u će se prikazati potvrdna poruka.

Srodne informacije

- Tablica izbornika (za modele s LCD-om)

Tablice postavki

Ove tablice upotrebljavajte za upoznavanje s različitim izbornicima i opcijama kojima ćete se koristiti pri postavljanju željenih postavki uređaja.

>> [Opce postavke]
>> [Pisac]
>> [Mreza] (HL-B2180DW)
>> [Ispis izvj.]
>> [Info uredjaja]
>> [Poc. post.]

[Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Post. ladice	Vrsta papira	-	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
	Vel. papira	-	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	Rucno ulaganje	-	Odaberite ladicu za papir koju želite koristiti.
	Polozaj ispisa	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u ladicu za papir vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u ladicu za papir okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
	Prov. papir	-	Odaberite hoće li se prikazivati poruka da morate provjeriti vrstu i veličinu papira kada izvučete ladicu za papir iz uređaja.
Ekologija	Eko nacin	-	Uključite sljedeće postavke uređaja: • 2-strani ispis: Dugi rub [1] • Vrij. mir.: 0Min • Tihi nacin: Uklj [1] • Sted. ton.: Uklj [1]
	Sted. ton.	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	Postavite koliko će vremena proći prije nego uređaj uđe u način uštede energije.
	Tihi nacin	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Upravlj. ploca	Tipka ponav.	-	Postavite vrijeme za promjenu poruke na LCD zaslonu kada držite pritisnute ▲ ili ▼.
	Pomic. po poru.	-	Odredite vrijeme u sekundama tijekom kojega će se poruka na LCD-u kretati preko zaslona. Od razine 1 (0,2 s) do razine 10 (2 s).
	LCD kontrast	-	Podesite kontrast LCD-a.
	Auto na mrezi	-	Postavite uređaj tako da se vrati u stanje pripravnosti nakon 30 sekunda neaktivnosti.
Blok. postavke	-	-	Zaključajte postavke uređaja postavljanjem lozinke zaključavanja.
Sucelje	Odaberi	-	Odaberite sučelje za upotrebu.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Sucelje			Ako odaberete `Auto`, uređaj će promijeniti sučelje na USB ili mrežno, ovisno o tome koje sučelje prima podatke.
	Auto IF vrijeme	-	Postavite razdoblje neaktivnosti za automatski odabir sučelja.
	Ulazni medjuspr	-	Povećajte ili smanjite kapacitet ulaznog međuspremnika.

1 Promjena ove postavke moguća je nakon što promijenite određene postavke uređaja pomoću Upravljanja temeljenog na webu.

[Pisac]

Razina 3	Razina 4	Opis
Rezolucija	-	Odaberite razlučivost ispisa.
Gustoca	-	Povećava se ili smanjuje gustoća ispisa.
Post. ispisa	-	Prilagodite postavke ispisa na opciju Tekst ili Grafika.
Opcije ispisa	**Popis fontova**	Ispišite popis fontova i uzorke za HP LaserJet.
	Probni ispis	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	**2-strani ispis**	Odaberite hoćete li ispisivati na obje strane papira.
	Jedna slika	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika odaberite opciju `1-strano ulag.` da biste smanjili trajanje ispisa. Kada upotrebljavate papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, morate odabrati opciju `2-strano ulag.`. Ako odaberete `1-strano ulag.` za papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, posljednja će se stranica ispisati na poleđini.
Auto. Nastavi	-	Odaberite želite li da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira i vrstu medija i upotrebljava papir iz drugih ladica.
Vrsta papira	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	Postavite veličinu papira.
Kopije	-	Postavite broj ispisanih stranica.
Orijentacija	-	Postavite hoće li se stranice ispisivati u okomitom ili vodoravnom smjeru.
Polozaj ispisa	**X pomak**	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u ladicu za papir vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
	Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u ladicu za papir okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
Auto FF	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje preostale podatke.
HP LaserJet	**Broj fonta**	Postavite broj fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
	Nagib fonta	Postavite nagib fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Tocke fonta	Postavite veličinu fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Postavi simbol	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	Ispišite tablicu kodova.
	Auto LF	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto CR	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR

Razina 3	Razina 4	Opis
HP LaserJet		ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto PRELOM	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do desne margine.
	Auto PRESKOK	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do donje margine.
	Lijeva margina	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	Odaberite ovu postavku u slučaju nepodudaranja ladica pri korištenju HP-ovog upravljačkog programa.
Resetiraj	-	Vratite postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

[Mreza] (HL-B2180DW)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. [1]
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Stanje (Kabel)	-	-	Prikažite status veze žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	-	Vratite postavke žične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci zicani	-	-	Uključite ili isključite žičano sučelje.
WLAN (Wi-Fi)	Pronadji mrezu	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. [1]
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	WPS/tipka	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	Oporavi WLAN	-	-	Ponovno pokrenite bežični modul uređaja.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite status bežične mrežne veze.
		Signal	-	Prikažite jačinu signala bežične mreže.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje Aktivno.
		Brzina	-	Prikažite brzinu veze kada je Stanje Aktivno.
		SSID	-	Prikažite SSID bežične mreže (naziv mreže).
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	-	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključite/isključite bežično sučelje.
Wi-Fi Direct	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pomoću metode jednog pritiska prije isteka radnje.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pomoću značajke WPS s PIN kodom prije isteka radnje.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Wi-Fi Direct	Info o uredjaju	Naziv uredjaja	-	Pregledajte naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe (naziv mreže).
		IP adresa	-	Prikažite IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	-	Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazano Jako.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..
		Brzina	-	Prikažite brzinu veze kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..
	Omoguci I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.
Upr. putem web	-	-	-	Omogućite ili onemogućite upravljanje temeljeno na webu. Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja koji će koristiti upravljanje temeljeno na webu.
Global Detect	Dopusti otkr.	-	-	Omogućite ili onemogućite globalno otkrivanje, funkcija koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.
	Odbij pristup	-	-	Onemogućite veze s globalnom mrežom.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.

[1] Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda" podešena na „Auto", uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. (001-254). (000-255). Ako je „Boot metoda" uređaja postavljena na „Static.", morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

[Ispis izvj.]

Razina 3	Opis
Postavke pisaca	Ispišite stranicu postavki pisača.
Mrezna konfig. (Za mrežne modele)	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije.
Popis isp. dat.	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju.
Ispis toc bub	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj (Za modele za bežičnu mrežu)	Ispišite dijagnostički izvještaj o bežičnoj vezi.

[Info uredjaja]

Razina 3	Razina 4	Opis
Serijski br.	-	Prikažite serijski broj uređaja.

Razina 3	Razina 4	Opis
Verzija firmvera	Verzija Main	Provjerite verziju firmvera uređaja.
	Sigurnosna verzija	
Brojac str.	-	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.
Traj. dijel. [1]	Toner	Prikažite preostali vijek trajanja tonera.
	Bubanj	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice bubnja.

[1] Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

[Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opis
Ponisti	Ponisti uredjaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput vrste papira.
	Ponist. mreze	Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.
	Tvor. postav.	Resetirajte uređaj i vratite postavke pisača (uključujući postavke naredbi) na tvornički zadane.
Lokalni jezik	-	Odaberite jezik LCD-a za svoju državu.

Srodne informacije

- Tablica izbornika (za modele s LCD-om)

Ispišite popis postavki pisača

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Ispis izvj.], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Postavke pisaca], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

Uređaj ispisuje postavke pisača.

Srodne informacije

- Postavke uređaja

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Što je upravljanje temeljeno na webu
- Pristup upravljanju temeljenom na webu
- Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži

Što je upravljanje temeljeno na webu

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
  - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
  - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
  - Google Chrome™ za Android™
  - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- Provjerite je li uređaj uključen i povezan na istu mrežu kao i računalo te podržava li mreža TCP/IP protokol.

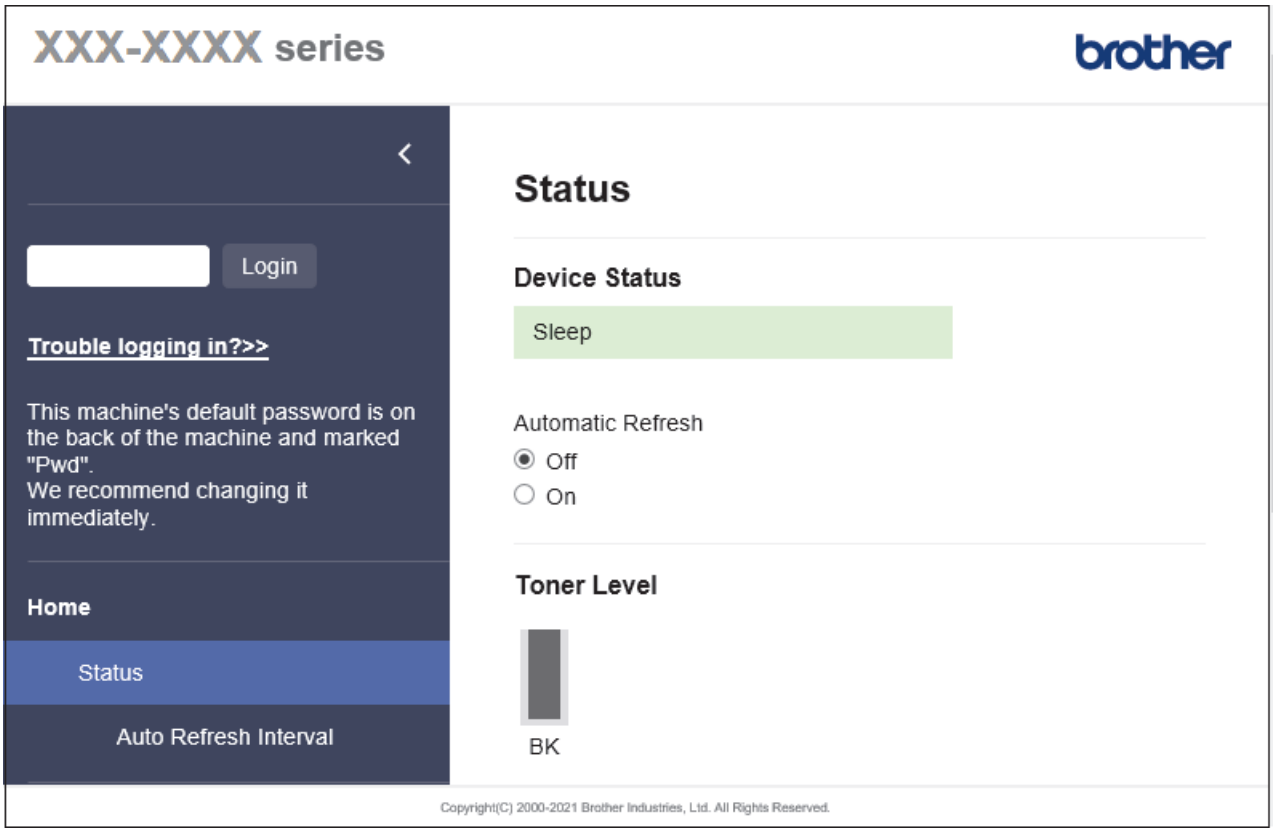

Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Pristup upravljanju temeljenom na webu

- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
  - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
  - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
  - Google Chrome™ za Android™
  - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u. Ako upotrebljavate HTTP kada konfigurirate postavke pomoću upravljanja temeljenog na webu, slijedite upite na zaslonu za prebacivanje na sigurnu HTTPS vezu.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na webu, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem. Kako se dijaloški okvir upozorenja ne bi prikazao, možete instalirati samopotpisni certifikat za upotrebu SSL/TLS komunikacije.
- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave. Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

  Zadana lozinka također je navedena u izvješću o konfiguraciji mreže.

>> Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika
>> Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
>> Upravljanju temeljnom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2

   - Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

     Na primjer: https://DijeljeniPisač
   - Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

     Na primjer: https://brn123456abcdef
   - NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

   Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.
4. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako uređaj miruje određeno vrijeme, korisnik se automatski odjavljuje. Promijenite postavke odjave u izborniku **Logout Time (Vrijeme odjave)**.

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.
   - Windows

     Pokrenite (**Brother iPrint&Scan**).
   - Mac

     U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi)** > **Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

   Prikazat će se zaslon aplikacije Brother iPrint&Scan.
2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite gumb **Select your Machine (Odaberite uređaj)** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.
3. Kliknite
   (**Postavke potrošnog materijala/uređaja**).
4. Kliknite **Sve postavke**.

   Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.
5. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

6. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Upravljanju temeljenom na webu također možete pristupiti iz aplikacije Brother Mobile Connect za mobilne uređaje.

Upravljanju temeljnom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

1. Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Postavke uređaja**.

   Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

4. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave. Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2

   - Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

     Na primjer: https://DijeljeniPisač
   - Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

     Na primjer: https://brn123456abcdef
   - NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste već postavili vlastitu lozinku, unesite ju i kliknite **Login (Prijava)**.
   - Ako niste već postavili vlastitu lozinku, unesite zadanu lozinku za prijavu i zatim kliknite **Login (Prijava)**.
4. Na lijevoj navigacijskoj traci kliknite na **Administrator (Administrator)** > **Login Password (Lozinka za prijavu)**.

   - Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.
   - Ako lijeva navigacijska traka nije vidljiva, navigaciju započnite s ☰.
5. Želite li promijeniti lozinku, unesite trenutačnu lozinku u polje **Enter Old Password (Unos stare lozinke)**.
6. Slijedeći smjernice **Login Password (Lozinka za prijavu)** prikazane na zaslonu, unesite novu lozinku u polje **Enter New Password (Unesite novu lozinku)**.
7. Ponovno unesite novu lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku)**.
8. Kliknite **Submit (Pošalji)**.

Možete i promijeniti postavke zaključavanja u izborniku **Login Password (Lozinka za prijavu)**.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Dodatak

- Specifikacije
- Potrošni materijal
- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima
- Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Specifikacije

>> Opće specifikacije
>> Specifikacije ispisnog medija
>> Specifikacije pisača
>> Specifikacije sučelja
>> Podržani protokoli i sigurnosne značajke
>> Potrebne specifikacije računala

Opće specifikacije

Vrsta pisača			Laser
Način ispisa			Elektrofotografski laserski pisač
Kapacitet memorije	**Standardna**		128 MB
Prikaz uređaja			16 znakova u 1 redu
Izvor napajanja			220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije (prosječno)	**Najveća potrošnja**		Približno 920 W
	Ispisivanje [1]		Približno 470 W na 25 °C
	Ispisivanje (tihi način rada) [1]		Približno 270 W na 25 °C
	U stanju pripravnosti [1]		Približno 43 W na 25 °C
	Mirovanje [1]		Približno 3,8 W
	Duboko mirovanje [1]		Približno 0,5 W
	Isključeno napajanje [2] [3]		Približno 0,08 W
Dimenzije (Uobičajeni strukturni prikaz) 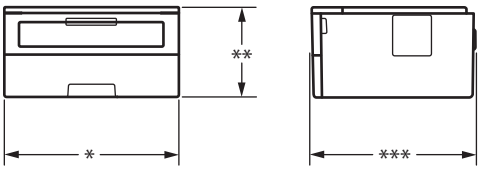			Jedinica: mm * : 356 ** : 183 *** : 360
Težina (s potrošnim materijalom)			7,5 kg
Razina buke	**Zvučni tlak** [4]	**Ispisivanje**	LpAm = 49 dB (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	LpAm = 44 dB (A)
		U stanju pripravnosti	LpAm = Do 30 dB (A)
	Jačina zvuka	**Ispisivanje** [4]	LWAc = 6,65 B (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	LWAc = 6,06 B (A)
		U stanju pripravnosti	LWAc = Nečujno
Temperatura	**Tijekom rada**		Od 10 °C do 32,5 °C
	Pohrana		Od 0 °C do 40 °C

1 Izmjereno dok je uređaj bio spojen putem iste mrežne veze kao u načinu ispitivanja prema normi ENERGY STAR Ver. 3.1.

2 Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

3 Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o uvjetima u okruženju.

4 Izmjereno u skladu s načinom opisanim u normi ISO 7779.

Vlažnost	**Tijekom rada**	Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	Pohrana	Od 35 % do 85 % (bez kondenzacije)

Specifikacije ispisnog medija

Ulaz papira	**Ladica za papir (Standardna)**	**Vrsta papira**	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir, debeli papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (dugi rub), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), A4 kratki (papir od 270 mm)
		Težina papira	od 60 do 163 g/m^2 [1]
		Maksimalan kapacitet papira	Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m^2
	Otvor za ručno ulaganje	**Vrsta papira**	Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta
		Veličina papira	• Širina: od 76,2 do 215,9 mm • Duljina: od 127 do 355,6 mm • Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	od 60 do 230 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	Jedan po jedan list
Izlaz papira [2]	**Ladica za izlaz za listove s ispisanom stranicom prema dole**		Do 150 listova običnog papira težine 80 g/m^2 (izlazi na ladici za listove s ispisanom stranicom prema dolje) [3]
	Ladica za izlaz listova s ispisanom stranicom prema gore		Jedan list (izlazi na ladici za izlaz licem prema gore ispisanih listova)
Dvostrano	**Automatsko dvostrano ispisivanje**	**Vrsta papira**	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4
		Težina papira	od 60 do 105 g/m^2

[1] Za papir težine 105 g/m^2 i više otvorite stražnji poklopac i upotrijebite izlaznu ladicu za listove s ispisanom stranicom prema dolje.

[2] Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

[3] Izračunato uz 80 g/m^2 u umjerenom okruženju koje nije vlažno.

Specifikacije pisača

Automatski dvostrani ispis		Da
Emulacija		PCL6
Razlučivost		Do 1200 x 1200 dpi
Brzina ispisa [1] [2]	**Jednostrani ispis** [3]	Do 34 stranica u minuti (veličina A4) Do 36 stranica u minuti (veličina Letter)
	Dvostrani ispis	Do 16 stranica/minuti (do 8 listova/minuti) (veličina A4) Do 17 stranica/minuti (do 8,5 listova/minuti) (veličina Letter)
Vrijeme prvog ispisa [4]		Manje od 8,5 sekunda na 23 °C

1 Brzina ispisa može se mijenjati ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

2 Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

3 Ove su brzine ispisivanja predviđene za jednostrano ispisivanje, a izmjerene su u skladu sa standardom ISO/IEC 24734.

4 Iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

Specifikacije sučelja

USB	Vrsta: USB Type-B utičnica Verzija: USB 2.0 High-Speed [1 2] Upotrijebite USB 2.0 kabel sučelja koji nije dulji od 2 metra.
LAN	10Base-T/100Base-TX [3]
Bežični LAN	IEEE 802.11a/b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

1 Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se može spojiti na računalo sa sučeljem USB 1.1.

2 USB koncentratori trećih strana nisu podržani.

3 Upotrebljavajte ravni, upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili više).

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Podržani protokoli i sigurnosne značajke ovise o modelima.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Bežični LAN (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Bežični LAN (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), razrješenje WINS/NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, klijent SMTP, IPP/IPPS, poslužitelj FTP, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, web-servisi (ispisivanje)

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, klijent SMTP, poslužitelj FTP, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMPv6, web-servisi (ispisivanje)

Mrežna sigurnost (žična)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4)

Mrežna sigurnost (bežična)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4)

Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES)) , WPA3-SAE (AES)

Mrežni certifikati

Licenca za certifikacijski znak Wi-Fi (WPA3™ - poslovna, osobna upotreba), licenca za certifikacijski znak Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Potrebne specifikacije računala

Podržani operacijski sustavi i funkcije softvera

Računalna platforma i verzija operacijskog sustava	**Sučelje računala**			**Procesor**	**Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje** [1]	
	USB [2]	**Žični LAN**	**Žični LAN**		**Za upravljačke programe**	**Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)**
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise	Ispisivanje			32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor	50 MB	1,6 GB
Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise				64-bitni (x64) procesor		
Windows Server 2012	Ispisivanje			64-bitni (x64) procesor	50 MB	50 MB
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v11 [3]	Ispisivanje			64-bitni procesor	N/D	500 MB
macOS v12 [3]						
macOS v13 [3]						
Chrome OS	Ispisivanje			N/D	N/D	N/D

1 Ako instalacijski disk nije isporučen, za instalaciju softvera potrebna je internetska veza.

2 Nisu podržani neovisni USB priključci.

3 odricanje od odgovornosti za macOS
s omogućenom značajkom AirPrint: za ispis putem sustava macOS potreban je AirPrint. Upravljački programi za Mac ne isporučuju se uz ovaj uređaj.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com.

Za najnoviji podržani operacijski sustav posjetite stranicu **Supported OS** svog modela na support.brother.com/os.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Dodatak

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili jedinice bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Za više podataka o potrošnom materijalu za svoj uređaj posjetite www.brother.com/original ili se obratite lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Šifre proizvoda potrošnih materijala ovise o državi i regiji.

Toner

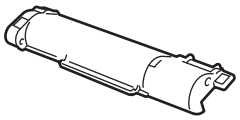

Šifre proizvoda potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Toner: TN-B023	Približno 2000 stranica [1] [2]	HL-B2180DW
Isporučeni toner: (isporučeno s uređajem)	Približno 2000 stranica [1] [2]	HL-B2180DW

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s normom ISO/IEC 19752.

2 Jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter

Jedinica bubnja

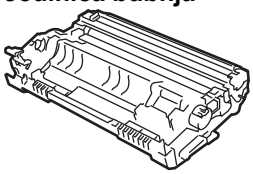

Šifre proizvoda potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Jedinica bubnja: DR-B023	Približno 12 000 stranica [1]	HL-B2180DW

1 Približno 12 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

Srodne informacije

- Dodatak

Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

- Informacije o recikliranom papiru
- Dostupnost servisnih dijelova
- Kemijske tvari (EU REACH)

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuje tvrtka Brother prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava normi EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.

Srodne informacije

- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

Dostupnost servisnih dijelova

Brother jamči da će servisni dijelovi biti dostupni najmanje sedam godina od datuma posljednjeg stavljanja modela u prodaju.

Za nabavku servisnih dijelova obratite se dobavljaču ili prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

Kemijske tvari (EU REACH)

Informacije o kemijskim tvarima koje sadržavaju naši proizvodi u skladu s odredbama uredbe REACH mogu se pronaći na mrežnoj stranici https://www.brother.eu/reach.

Srodne informacije

- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam treba pomoć s korištenjem proizvoda tvrtke Brother, posjetite support.brother.com za FAQ i savjete za rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver kako biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj Brother uređaj.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite www.brother.com kako biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te kako biste registrirali svoj novi proizvod.

Srodne informacije

- Dodatak

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0